

# Terminal iCT250 de Moneris<sup>MD</sup>

Guide de référence





---

**PRÊT POUR LES PAIEMENTS**

## Besoin d'aide?

**Site web :** [moneris.com/soutien](https://moneris.com/soutien)

**Sans frais :** 1 866 319-7450

Inscrivez votre ID de commerçant Moneris ici :

---

# Table des matières

<b>Initialiser votre terminal</b> .....	<b>5</b>
<b>Avant de commencer</b> .....	<b>6</b>
<b>Configuration de matériel</b> .....	<b>8</b>
Modifier la langue d’affichage du terminal .....	13
Quoi faire ensuite .....	13
<b>Configuration de la communication</b> .....	<b>14</b>
Utilisation d’une adresse IP dynamique .....	14
Utilisation d’une adresse IP statique.....	15
Utilisation d’une ligne commutée .....	16
Utilisation d’une ligne commutée de secours (facultatif) .....	17
Configuration d’un préfixe de composition.....	17
Dépannage — Communication .....	18
<b>Initialisation et ouverture de session</b> .....	<b>20</b>
<b>Activer le mot de passe d’administrateur pour protéger la saisie manuelle</b> .....	<b>22</b>
<b>Options additionnelles</b> .....	<b>23</b>
Activation du clavier NIP externe (si branché) .....	23
Impression du logo de paiement sans contact sur les reçus de transactions sans contact.....	24
Activer la fonction Saisie de pourboire, Retrait d’argent ou Numéro de facture .....	24
Modifier les options d’impression.....	25
Activer les programmes de fidélisation et de cartes-cadeaux .....	25
Activer la fonction Pourboire (cartes-cadeaux) .....	26
<b>Utiliser votre terminal</b> .....	<b>27</b>
<b>Terminal iCT250 de Moneris</b> .....	<b>28</b>
Touches du terminal.....	29
<b>Clavier NIP externe facultatif</b> .....	<b>30</b>
Marche à suivre générale pour utiliser le clavier NIP iPP320.....	30
<b>Types de cartes</b> .....	<b>31</b>
<b>Vérification du titulaire de carte</b> .....	<b>32</b>
Méthodes de vérification du titulaire de carte (MVT) .....	32
Montant limite d’une transaction sans vérification .....	32
<b>Options d’entrée de carte</b> .....	<b>33</b>
Insérer : cartes à puce .....	33
Passer/Effleurer : carte sans contact.....	33
Montant limite d’une transaction sans contact (TSC) .....	34
Glisser : carte à bande magnétique.....	34
Saisie manuelle du numéro de carte .....	35
<b>Transactions</b> .....	<b>36</b>

Directives relatives aux transactions.....	36
Raccourcis (codes de gestion) .....	36
Achat [100] .....	37
Achat partiellement approuvé .....	37
Remise [101], Annulation d'achat [106], et Annulation de remboursement [107] .....	37
Préautorisation [102].....	38
Autorisation de chèque [105].....	38
Avis d'utilisation du numéro de séquence [103] et Imposition d'achat [103] .....	38
Liste des avis [109].....	39
Interrogation du solde [110] .....	39
Messages sans saisie de pourboire .....	40
Messages pour le commerçant : Achats/Préautorisations/Remises/Annulations .....	40
Messages pour le commerçant : Autorisation de chèque .....	41
Messages pour le commerçant : Avis et imposition d'achat .....	42
Messages pour le client sur le terminal .....	44
Messages pour le client sur le clavier NIP.....	46
Messages avec saisie de pourboire .....	47
Messages pour le commerçant : Achat avec saisie de pourboire.....	47
Messages pour le client sur le terminal : Achat avec saisie de pourboire.....	49
Messages pour le client sur le clavier NIP : Achat avec saisie de pourboire .....	51
<b>Reçus .....</b>	<b>54</b>
Signature du reçu de carte de crédit .....	54
Réimpression des reçus .....	54
Masquage de la carte .....	54
Transactions sans contact .....	55
Exemples de reçus .....	55
Reçu de préautorisation .....	55
Reçu initial .....	55
Reçu d'approbation partielle.....	56
<b>Production de rapports.....</b>	<b>57</b>
Masquage de la carte sur les relevés .....	57
Réimpression du reçu destiné au commerçant [66] .....	57
Totaux partiels de commis [82] .....	57
Totaux du lot actuel [99] .....	58
Sous-totaux du commerçant [95].....	58
Liste des préautorisations [62] .....	58
Relevé des interrogations du solde [94].....	59
Rapport de configuration [16] .....	59
Totaux des pourboire [96].....	59
<b>Fonctions administratives.....</b>	<b>61</b>
Ouverture de session [02] .....	61
Fermeture de session [03].....	61
Réinitialisation [01].....	61
<b>Procédures de fin de journée .....</b>	<b>62</b>
Fermeture du commerçant .....	62

Fermeture du système .....	63
<b>Dépannage.....</b>	<b>64</b>
Messages d'erreurs .....	64
Défaillance de l'équipement.....	69
<b>Soutien aux commerçants.....</b>	<b>71</b>

Page intentionnellement laissée vierge.




# Initialiser votre terminal

Cette section explique tout ce que vous devez savoir pour initialiser votre terminal iCT250.

Vous pouvez aussi regarder nos vidéos d'initialisation à [moneris.com/soutien-iCT250](https://moneris.com/soutien-iCT250).

## Avant de commencer

1. Vérifiez que vous avez reçu tous les articles nécessaires dans votre trousse de bienvenue.

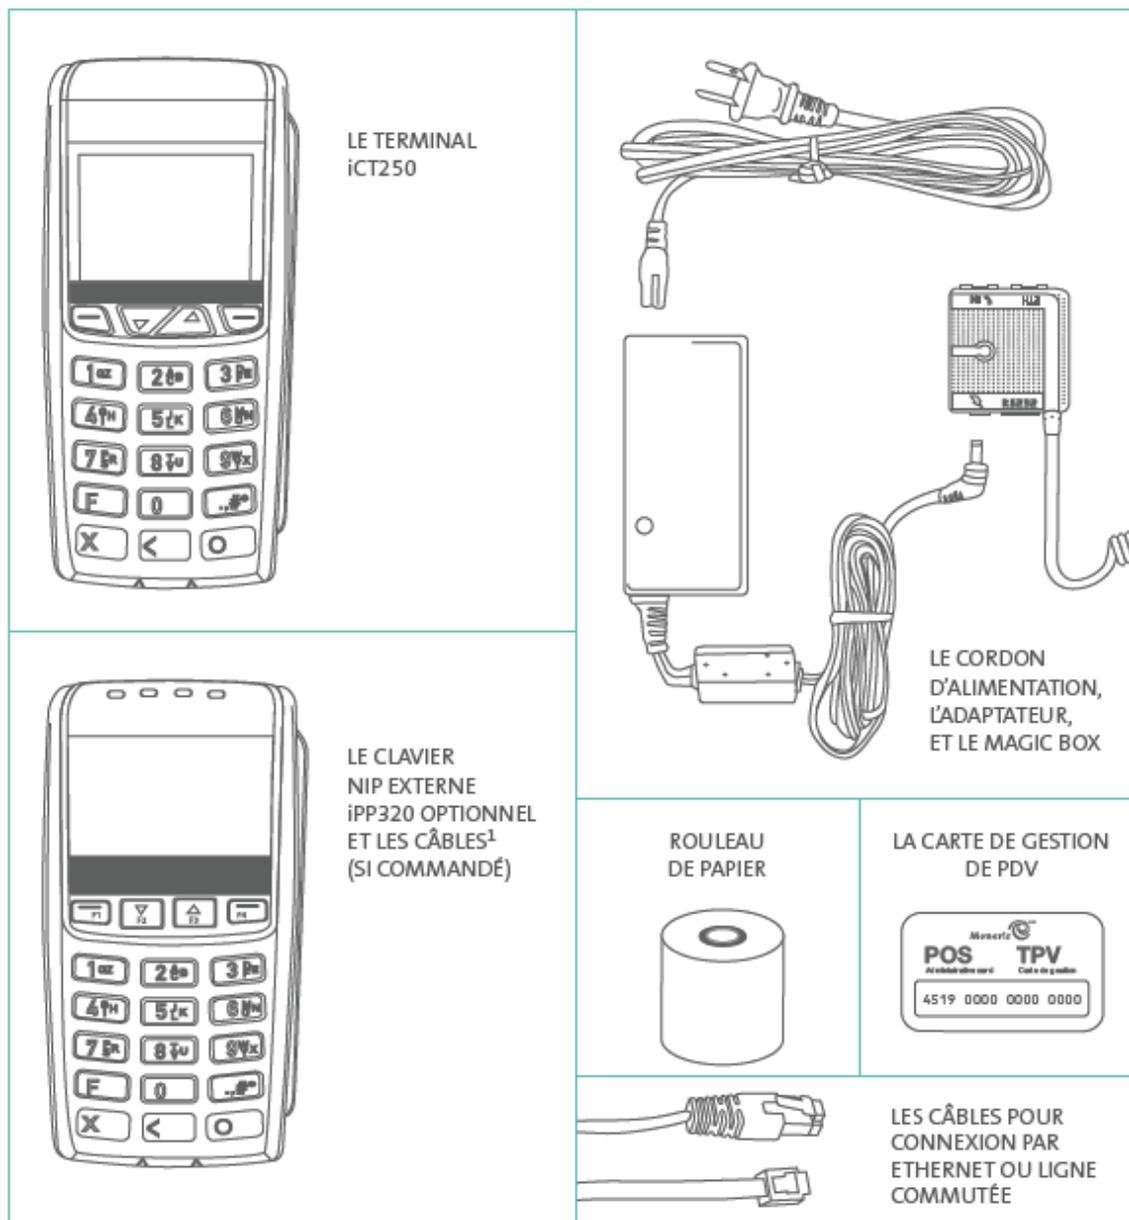

<sup>1</sup> Si vous configurez le terminal de sorte qu'il soit semi-intégré à votre caisse enregistreuse électronique (CEE), sachez que vous ne pourrez pas utiliser le terminal semi-intégré conjointement avec le clavier NIP IPP320.

2. Si votre terminal communique avec le serveur de Moneris au moyen d'un service Ethernet à haute vitesse, veuillez consulter la **Liste de vérification pour terminaux PDV IP de Moneris** (disponible à [moneris.com/listeverif](http://moneris.com/listeverif)) et vous assurer que votre réseau Ethernet est prêt à prendre en charge votre terminal.

3. Assurez-vous d'avoir les renseignements suivants:

- **Votre ID de commerçant** de 13 chiffres (que vous pouvez trouver dans votre courriel d'accueil).
- Responsabilité relative au règlement (que vous pouvez trouver dans votre courriel d'accueil) :  
**Fermeture par le système** (Moneris ferme automatiquement votre lot à la fin de chaque journée) ou  
**Fermeture par le commerçant** (il vous incombe de fermer le lot à la fin de chaque journée).
- Fonctions optionnelles p. ex. **cartes de fidélité, cartes-cadeaux, ID de terminal Ernex** (que vous pouvez trouver dans votre lettre d'accueil au programme de cartes-cadeaux et de fidélisation de Moneris).

S'il vous manque l'un des éléments obligatoires ci-dessus, veuillez appeler le service à la clientèle de Moneris au **1 866 319-7450**.

4. Vous avez deux options :


- **Pour configurer le terminal de sorte qu'il fonctionne de façon autonome** (avec ou sans clavier NIP iPP320 externe) : Rendez-vous à la rubrique *Configuration du matériel* à la page 8.
- **Pour configurer le terminal de sorte qu'il soit semi-intégré** à votre caisse enregistreuse électronique : Reportez-vous au guide *Terminal iCT250 de Moneris : Guide de référence pour le mode semi-intégré* disponible à [moneris.com/soutien](https://moneris.com/soutien) et suivez les instructions de la rubrique **IMPORTANT : À LIRE AVANT DE COMMENCER**.

# Configuration de matériel

Suivez les instructions ci-dessous pour installer le matériel du terminal. Si vous ne disposez pas d'un réseau Ethernet, allez à l'étape 2 pour configurer une liaison commutée.


## 1 Installation Ethernet haute vitesse

- a. Branchez l'une des extrémités du câble Ethernet dans le port du Magic Box marqué **ETH**.

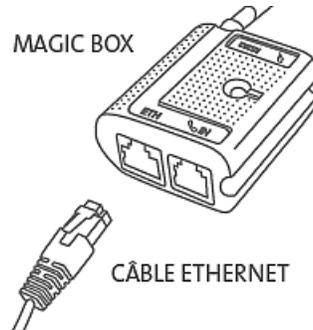

- b. Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet dans le routeur/le commutateur/le concentrateur/le câblage intérieur – quel que soit le moyen approprié au service Internet haute vitesse de votre localité (s'il y a lieu, voir la **Liste de vérification pour terminaux PDV IP de Moneris**, disponible à [moneris.com/listeverif](http://moneris.com/listeverif).)


**Recommandation:** Installez aussi une ligne commutée de secours (suivre les instructions Installation sur ligne commutée de secours à la page 9) afin que le terminal demeure branché en cas de panne du réseau Ethernet.

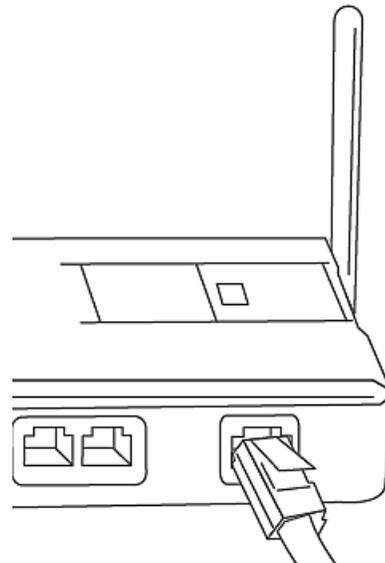

## 2


## Installation de ligne commutée / ligne commutée de secours (facultatif)

- a. Branchez l'une des extrémités du câble téléphonique dans le port du Magic Box marqué «  IN ».

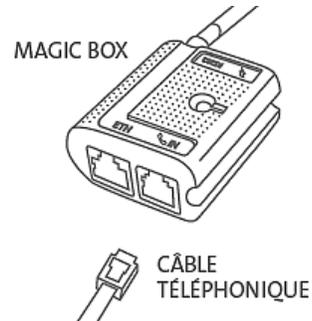

- c. Branchez l'autre extrémité du câble dans une prise téléphonique analogique.

**Recommandation:** Utilisez une ligne téléphonique consacrée uniquement à votre terminal. Si la ligne est partagée avec un autre appareil (p. ex. un télécopieur), des problèmes de communication peuvent survenir.

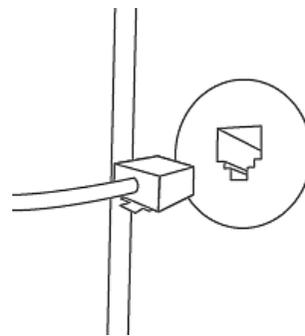


- d. Vous avez deux options :

- Si vous avez commandé un clavier NIP externe, rendez-vous à l'étape 3, « Branchement du clavier NIP externe iPP320 » ci-dessous.
- Si vous n'avez pas commandé de clavier NIP externe, rendez-vous directement à l'étape 4, « Branchement du câble du boîtier d'alimentation en deux parties » à la page 11.

## 3

## Branchement du clavier NIP externe iPP320 (facultatif)


- a. Retournez le clavier NIP de sorte que le panneau arrière soit face vers le haut.
- b. Branchez le câble du clavier NIP dans le port USB du clavier (relevez le loquet).
- c. Rabaissez le loquet et appuyez dessus pour que le câble demeure en place.

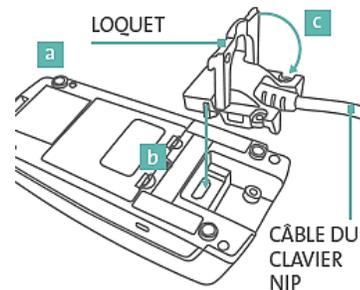

## 3


## Branchement du clavier NIP externe iPP320 (facultatif)

d. Retournez le terminal de sorte que le panneau arrière soit face vers le haut. Repérez les deux loquets sur les côtés de l'appareil.

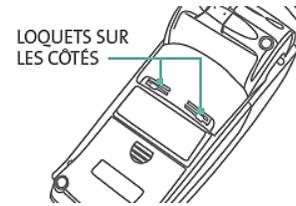


e. Appuyez simultanément sur les deux loquets et tirez pour soulever le panneau arrière.

f. Retirez complètement le panneau.

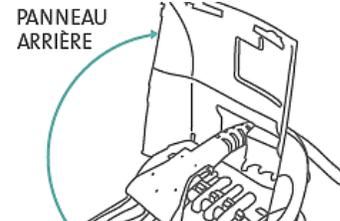


g. Si le terminal est équipé d'un protecteur en caoutchouc à trois embouts, passez à l'étape h. Sinon, passez à l'étape i.

h. Agrippez le protecteur et tirez jusqu'à ce qu'il se détache complètement (ou utilisez des ciseaux et coupez-le minutieusement).

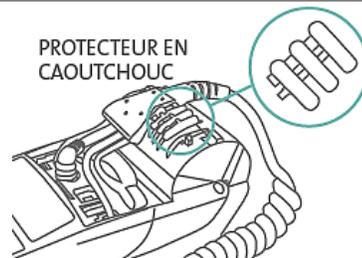


i. Branchez le câble du clavier NIP dans le port marqué « USB HOST » situé au milieu du compartiment arrière du terminal.

j. Insérez fermement le câble du clavier NIP dans la fente du milieu prévue à cet effet, située au haut du terminal.

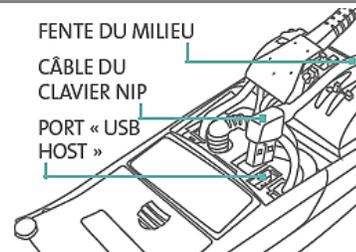


k. Remplacez le panneau arrière de sorte que les deux onglets situés aux coins supérieurs viennent s'insérer dans les ouvertures situées au haut du terminal.

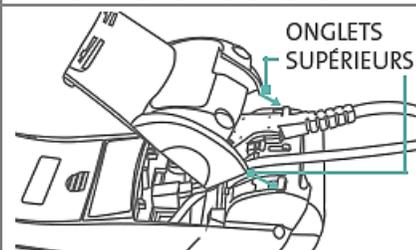

l. Refermez le panneau arrière et appuyez jusqu'à ce qu'il se verrouille. (Le câble du clavier NIP devrait passer par la fente située au milieu de l'appareil, entre le panneau fermé et le terminal.)


m. Rendez-vous à l'étape 4.

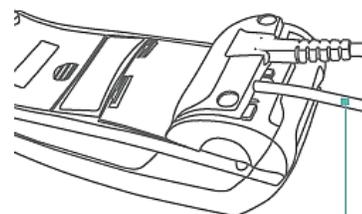

## 4

## Branchement du câble du boîtier d'alimentation en deux parties

- a. Branchez le connecteur du cordon d'alimentation dans l'adaptateur pour obtenir un cordon d'alimentation fonctionnel.
- b. Branchez le connecteur de l'adaptateur dans le port circulaire du Magic Box marqué d'un symbole .

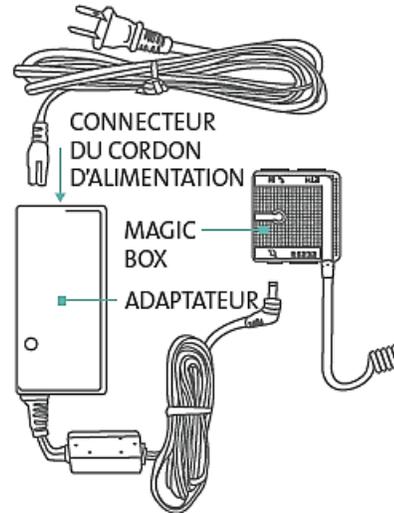

- c. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans une source de courant. Le terminal (et le clavier NIP externe iPP320, le cas échéant) se met sous tension.

**Recommandations:** Toujours brancher le cordon d'alimentation dans la source de courant en dernier pour éviter les surtensions. Utilisez une barre d'alimentation équipée d'une protection anti-surtensions, si possible. Pour ne pas endommager votre nouveau terminal, n'utilisez pas le cordon d'alimentation de votre terminal existant.

**IMPORTANT:** Vous devez utiliser l'adaptateur et le cordon d'alimentation fournis par Moneris pour le terminal iCT250 de Moneris, faute de quoi votre matériel pourrait mal fonctionner ou s'endommager.

- e. Attendez que le message TERMINAL SETUP REQUIRED s'affiche à l'écran du terminal.
  - Si vous utilisez un clavier NIP externe, attendez que le numéro de version CPX s'affiche à l'écran tel qu'illustré ci-contre.
- f. Rendez-vous à l'étape 5, « Retirer la pellicule protectrice » ci-dessous.

```
CPX#####
      <RS232>
#####  #####
```

## 5

## Retirer la pellicule protectrice (le cas échéant)


- a. Si une pellicule protectrice se trouve sur l'écran de votre terminal iCT250, décollez-la.

**Conseil :** Décollez la pellicule à partir du coin supérieur droit jusqu'au coin inférieur gauche.


- b. Si vous avez le clavier NIP iPP320 facultatif et qu'une pellicule protectrice se trouve sur l'écran, décollez-la comme il est décrit ci-dessus.
- c. Rendez-vous à l'étape 6 « Installation du rouleau de papier » ci-dessous.

## 6 Installation du rouleau de papier

- a. Soulevez le loquet de l'imprimante et tirez pour ouvrir le couvercle et accéder au compartiment à papier.

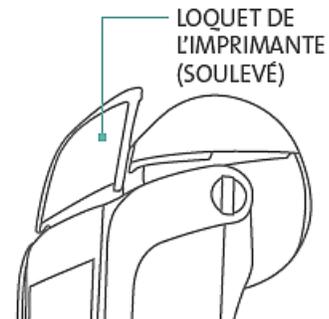


- b. Insérez le rouleau de papier dans le compartiment en vous assurant que le papier se déroule du bas du compartiment vers l'avant du terminal.
- c. Déroulez le rouleau de sorte que le papier dépasse d'au moins un pouce (2,5 cm) au-delà du bord du panneau avant.

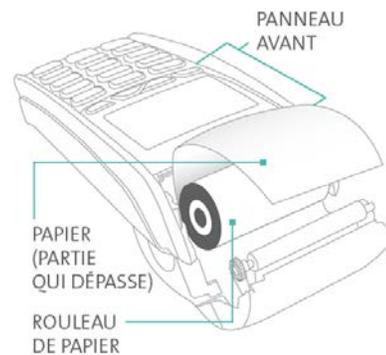

- d. Fermez le couvercle et appuyez dessus pour le remettre en place, afin que le papier qui dépasse se retrouve entre le couvercle fermé et le haut du panneau avant.

**Remarque :** Le papier devrait se dérouler sur le dessus de l'imprimante, et non sur le panneau avant.

**Remarque :** Pour faire défiler le rouleau de papier lorsque le couvercle est fermé, vous devez maintenir enfoncée la touche jaune  quand le terminal est allumé. N'essayez JAMAIS de dérouler le rouleau de papier manuellement en tirant dessus, car vous risquez d'endommager l'imprimante.

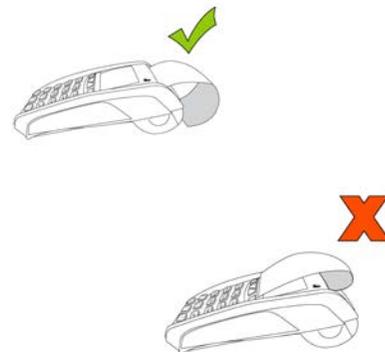

## Modifier la langue d'affichage du terminal

Si l'écran s'affiche TERMINAL SETUP REQUIRED en anglais, changez la langue d'affichage du terminal au français.

1. Appuyez deux fois sur la touche Admin , entrez **04** et appuyez sur la touche verte .
2. Faites défiler jusqu'à **FRANÇAIS** et appuyez sur la touche verte .
3. Appuyez deux fois sur la touche rouge .

Maintenant l'écran s'affiche CONFIG TERMINAL REQUISE.

## Quoi faire ensuite

L'installation du matériel est terminée et l'affichage du terminal est en français. L'étape suivante consiste à configurer le terminal et le clavier NIP externe, si applicable. Choisissez l'une des options suivantes.

Si vous désirez configurer le terminal en tant que:

- terminal autonome avec clavier NIP externe, allez à la section *Activation du clavier NIP externe* à la page 23;
- terminal autonome sans clavier NIP externe, allez à la section *Configuration de la communication* à la page 14;
- terminal semi-intégré à votre caisse enregistreuse (CEE), consultez le guide **Terminal iCT250 de Moneris : Guide de référence pour le mode semi-intégré**, et continuez à suivre la procédure de configuration de l'étape 3 applicable (« Activation du mode semi-intégré sur le terminal... »).

# Configuration de la communication

Votre terminal doit être configuré de façon à communiquer avec l'hôte de Moneris.

1. Selon les paramètres de votre terminal, trois options s'offrent à vous:
  - Si vous utilisez une adresse IP dynamique par défaut, consultez la rubrique *Utilisation d'une adresse IP dynamique* ci-dessous.
  - Si vous utilisez une adresse IP statique par défaut, consultez la rubrique *Utilisation d'une adresse IP statique IP* on page 15.
  - Si vous utilisez une ligne commutée par défaut, consultez la rubrique *Utilisation d'une ligne commutée* à la page 16.
  - Si vous utilisez une ligne commutée de secours, consultez la rubrique *Utilisation d'une ligne commutée de secours* à la page 17.

## Conseils pour vous déplacer dans les menus

- Pour répondre « oui » ou « yes » à toutes les questions et pour faire défiler le menu vers le bas, appuyez sur la touche .
- Pour répondre « non » ou « no » et pour faire défiler le menu vers le haut, appuyez sur la touche .
- Pour choisir une option de menu ou terminer la saisie de l'information et passer à l'étape suivante, appuyez sur la touche verte .

## Utilisation d'une adresse IP dynamique

Le terminal est déjà configuré pour les communications par IP dynamique.

1. Vous avez deux options :
  - Si vous utilisez une ligne commutée de secours et que vous devez composer un préfixe (p. ex., le 9) pour faire un appel externe, consultez la rubrique *Configuration d'un préfixe de composition* à la page 17.
  - Si vous n'avez pas de ligne commutée de secours ou que vous en avez une, mais que vous n'avez pas besoin de composer un préfixe, rendez-vous à la rubrique *Initialisation et ouverture de session* à la page 20.

## Utilisation d'une adresse IP statique

Communiquez avec votre fournisseur de service Internet (FSI) pour déterminer l'adresse IP de votre terminal, le code de masque, l'adresse IP de la passerelle et les adresses DNS.

**Remarque :** Si vous configurez le terminal de sorte qu'il soit semi-intégré à votre CEE, vous devez également connaître le numéro du port qu'utilise la CEE pour communiquer avec le terminal.

1. Appuyez deux fois sur la touche Admin , entrez **13**, et appuyez sur la touche verte .
2. Appuyez sur la touche verte  pour choisir **CONFIG TERMIN**.
3. Appuyez sur la touche verte  pour choisir **TYPE TERMINAL**.
4. Faites défiler vers le haut jusqu'à **STATIQUE**, et appuyez sur la touche verte .
5. Lorsque le menu CONFIG TERMINAL s'affiche, configurez les paramètres IP de la façon suivante:

**Remarque:** Pour entrer une valeur décimale, appuyez sur la touche **0** (zéro) et appuyez sur la touche Admin .

- a. Faites défiler le menu vers le bas jusqu'à **ADRESSE TERM** et appuyez sur la touche verte , puis entrez **l'adresse IP du terminal** et appuyez sur la touche verte .
  - b. Faites défiler le menu vers le bas jusqu'à **CODE DE MASQUE** et appuyez sur la touche verte , puis entrez **code de masque du terminal** et appuyez sur la touche verte .
  - c. Faites défiler le menu vers le bas jusqu'à **PASSERELLE** et appuyez sur la touche verte , puis entrez **l'adresse de passerelle du terminal** et appuyez sur la touche verte .
  - d. Vous avez deux options:
    - Si vous configurez le terminal de sorte qu'il fonctionne de façon autonome (avec ou sans clavier NIP externe) : Sautez cette étape et rendez-vous directement à l'étape 8.
    - Si vous configurez le terminal de sorte qu'il soit semi-intégré à votre CEE : Faites défiler vers le bas jusqu'à **NUMERO DE PORT**, et appuyez sur la touche verte . Ensuite, entrez **le numéro de port** associé qu'utilise la CEE pour communiquer avec le terminal et appuyez sur la touche verte .
6. Appuyez sur la touche rouge  une seule fois pour revenir au menu CONFIG ETHERNET.
  7. Entrez les adresses DNS du terminal :
    - a. Faites défiler vers le bas jusqu'à **CONFIG DNS**, et appuyez sur la touche verte .
    - b. Faites défiler vers le bas jusqu'à **ADRESSE PRINC** et appuyez sur la touche verte , puis entrez **l'adresse DNS primaire du terminal** et appuyez sur la touche verte .
    - c. Faites défiler vers le bas jusqu'à **ADRESSE SECOND** et appuyez sur la touche verte , puis entrez **l'adresse DNS secondaire du terminal** et appuyez sur la touche verte .
  8. Appuyez deux fois sur la touche rouge .  
Le message REDEMARRER TERM s'affiche à l'écran et le terminal se réinitialise.
  9. Lorsque l'invite CONFIG TERMINAL REQUISE ou REINITIALISATION REQUISE s'affiche à l'écran, passez à l'étape suivante.
  10. Appuyez deux fois sur la touche Admin , entrez **13** et appuyez sur la touche verte .

11. Lorsque le menu CONFIG ETHERNET affiche, appuyez sur la touche rouge .
12. Lorsque le message CONNEXION TCP AVEC HÔTE : OK APPUYER SUR OK s'affiche à l'écran du terminal, appuyez sur la touche verte 
  - Si le message ECHEC DE CONNEXION TCP ou le message CONNEXION AVEC L'HOTE – ECHEC s'affiche à l'écran, reportez-vous à la rubrique *Dépannage - Communication* à la page 18.
13. Attendez que le message CONFIG TERMINAL REQUISE ou le message REINITIALISATION REQUISE s'affiche, puis deux options s'offrent à vous:
  - Si vous utilisez une ligne commutée de secours et que vous devez composer un préfixe (p. ex., le 9) pour faire un appel externe, consultez la rubrique *Configuration d'un préfixe de composition* à la page 17.
  - Si vous n'avez pas de ligne commutée de secours ou que vous en avez une, mais que vous n'avez pas besoin de composer un préfixe, rendez-vous à la rubrique *Initialisation et ouverture de session* à la page 20.

## Utilisation d'une ligne commutée

Si vous utilisez par défaut une ligne commutée pour communiquer avec le serveur de Moneris :

1. Appuyez deux fois sur la touche Admin , entrez **08**, et appuyez sur la touche verte .
  2. Appuyez sur la touche verte  pour choisir **TYPE COMMUNIC.**
  3. Faites défiler jusqu'à **LIGNE COMP**, et appuyez sur la touche verte .
  4. Lorsque le menu **PARAMETRES GENERAUX** s'affiche, appuyez deux fois sur la touche rouge .
- Le message CONFIG TERMINAL REQUISE ou le message REINITIALISATION REQUISE s'affiche à l'écran.
5. Vous avez deux options :
    - Si vous devez composer un préfixe (p. ex., le 9) pour faire un appel externe, consultez la rubrique *Configuration d'un préfixe de composition* à la page 17.
    - Si vous n'avez pas besoin de composer un préfixe, rendez-vous à la rubrique *Initialisation et ouverture de session* à la page 20.

## Utilisation d'une ligne commutée de secours (facultatif)

Si vous n'avez pas besoin de composer un préfixe (p. ex., le 9) pour faire un appel externe, rendez-vous directement à la rubrique *Initialisation et ouverture de session* à la page 20. Si vous devez composer un préfixe pour faire un appel externe, suivez les étapes à la rubrique *Configuration d'un préfixe de composition* ci-dessous.

## Configuration d'un préfixe de composition

1. Appuyez deux fois sur la touche Admin , entrez **15**, et appuyez sur la touche verte .
2. Appuyez sur la touche verte  pour choisir **PREFIXE**.
3. Entrez le préfixe (p.ex. 9) et appuyez sur la touche verte .
4. Appuyez deux fois sur la touche rouge .

Lorsque le message CONFIG TERMINAL REQUISE ou le message REINITIALISATION REQUISE s'affiche à l'écran, consultez la rubrique *Initialisation et ouverture de session* à la page 20.

## Dépannage — Communication

Message d'erreur	Solution
<p><b>ECHEC DE CONNEXION TCP</b> ou <b>CONNEXION AVEC L'HOTE – ECHEC</b></p>	<p>Le terminal est incapable de communiquer avec le serveur de Moneris. <b>Si le terminal est configuré pour la communication Ethernet :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur la touche verte  pour revenir à l'écran CONFIG TERMINAL REQUISE.</li> <li>2. Assurez-vous que le câble Ethernet est bien branché dans le port ETH du Magic Box. Référez-vous à la rubrique <i>Installation Ethernet haute vitesse</i> à la page 8.</li> <li>3. Assurez-vous que le routeur et le commutateur/ concentrateur (s'il y a lieu) fonctionnent correctement (consultez la <b>Liste de vérification pour terminaux PDV IP de Moneris</b> disponible à <a href="http://moneris.com/listeverif">moneris.com/listeverif</a> pour vérifier si les paramètres du pare-feu ont été mis à jour).</li> <li>4. Vérifiez que le réseau fonctionne :             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Réseau Internet public:</b> Communiquez avec votre fournisseur de services Internet (FSI) pour obtenir de l'aide.</li> <li>▪ <b>Réseau étendu d'entreprise :</b> Appelez votre service d'assistance d'entreprise pour vérifier si le réseau fonctionne bien.</li> </ul> </li> <li>5. Après vous être assuré que le réseau Ethernet fonctionnent correctement : Appuyez deux fois sur la touche Admin , entrez <b>11</b>, et appuyez sur la touche verte .</li> <li>6. Lorsque le menu CONFIG HOTE affiche, appuyez sur la touche rouge  une seule fois.</li> <li>7. Vous avez deux options:             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si l'écran affiche CONNEXION TCP AVEC HÔTE OK APPUYER SUR OK, appuyez sur la touche verte . Passer à l'étape 8.</li> <li>▪ Si le message ECHEC DE CONNEXION TCP s'affiche de nouveau (configuration IP statique seulement) :                 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Appuyez deux fois sur la touche Admin , entrez <b>13</b>, et appuyez sur la touche verte .</li> <li>b. Appuyez sur la touche verte  pour choisir <b>CONFIG TERMIN</b>.</li> <li>c. Re-entrez les valeurs IP statiques. Passez à la rubrique <i>Utilisation d'une adresse IP statique</i> à la page 15, et reprenez depuis l'étape 7 de la procédure.</li> </ol> </li> </ul> </li> </ol>

Ce tableau se poursuit à la page suivante.

Message d'erreur	Solution
	<p>8. Vous avez deux options :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Utilisation d'une adresse IP dynamique</b> : Passez à la rubrique <i>Utilisation d'une adresse IP dynamique</i> (à la page 14), et reprenez depuis l'étape 6 de la procédure.</li> <li>▪ <b>Utilisation d'une adresse IP statique</b> : Passez à la rubrique <i>Utilisation d'une adresse IP statique</i> (à la page 15), et reprenez depuis l'étape 15 de la procédure.</li> </ul> <p><b>Si le terminal est configuré pour la communication commutée :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur la touche verte  pour revenir à l'écran CONFIG TERMINAL REQUISE.</li> <li>2. Assurez-vous que le câble téléphonique est bien branché dans le port «  IN » du Magic Box.</li> <li>3. Confirmez que le champ <b>TYPE COMMUNIC</b> est configuré à l'option <b>LIGNE COMP</b>. Consultez la section <i>Utilisation d'une ligne commutée</i> à la page 16.</li> <li>4. Si le terminal utilise un préfixe pour appeler à l'extérieur, assurez-vous que le paramètre <b>PREFIXE</b> de composition est configuré correctement. Référez-vous à la rubrique <i>Configuration d'un préfixe de composition</i> à la page 17.</li> <li>5. Retournez à la rubrique <i>Initialisation et ouverture de session</i> à la page 20.</li> </ol>

## Initialisation et ouverture de session

Avant de traiter des transactions, vous devez initialiser votre terminal à l'aide du serveur de Moneris et ouvrir une session.

- Vous avez deux options:
  - Si vous configurez le terminal de sorte qu'il fonctionne de façon autonome (avec ou sans clavier NIP externe) : Passez à l'étape 2.
  - Si vous configurez le terminal de sorte qu'il soit semi-intégré à votre CEE : Reportez-vous au guide **Terminal iCT250 de Moneris : Guide de référence pour le mode semi-intégré** et continuez de suivre la procédure globale de configuration en commençant à l'étape 5, « Configuration des paramètres de communication terminal-à-CEE... ».
- Appuyer deux fois sur la touche Admin , entrez **01**, et appuyez sur la touche verte .
- Lorsque le terminal affiche ID DU COMMERCANT, entrez votre **ID de commerçant** de 13 chiffres et appuyez sur la touche verte .
- Lorsque le terminal affiche NUMERO DE TELEPH, entrez le numéro comme suit puis appuyez sur la touche verte .

Si votre numéro de commerçant commence par :	Composez-le :
00301	1 888 699-7299
00302	1 888 358-8602
00304	1 888 332-8433

- Patiencez pendant que le terminal communique avec le serveur de Moneris. Après quelques instants, l'écran affiche ENVOYER, RECEVOIR, et EN TRAITEMENT.
  - Si le message GLISSR CARTE ADM s'affiche, glissez la carte de gestion de PDV (fournie avec votre nouveau terminal).
- Patiencez pendant que le terminal communique avec le serveur de Moneris pour ouvrir une session.
- Pour savoir si l'initialisation et l'ouverture de session ont fonctionné, vérifiez si l'un des messages PRÊT suivants s'affiche à l'écran du terminal (ces messages s'affichent seulement quand le terminal est prêt à être utilisé) :
  - Terminal autonome :**
    - L'invite ACHAT ENTRER MONTANT s'affiche à l'écran du terminal. (Si un clavier NIP externe est branché, le message BONJOUR/WELCOME devrait s'afficher à l'écran du clavier.)
  - Terminal semi-intégré :**
    - Le message BONJOUR/WELCOME s'affiche à l'écran du terminal.

9. Si vous avez besoin de faire défiler le rouleau de papier, vous devez maintenir enfoncée la touche jaune  pendant que le terminal est allumé.

**Remarque :** Une fois que le rouleau de papier est en place et que le couvercle de l'imprimante est fermé, n'essayez JAMAIS de dérouler le rouleau manuellement en tirant dessus, car vous risquez d'endommager l'imprimante.

10. Votre terminal est prêt à traiter des transactions.

## Activer le mot de passe d'administrateur pour protéger la saisie manuelle

Le paramètre ACTIVER MDP? protège la saisie manuelle des renseignements de la carte sur le clavier du terminal. Par défaut, la carte de gestion de PDV (envoyée avec votre terminal) doit être glissée chaque fois qu'un numéro de carte est saisi manuellement afin de poursuivre la transaction. Moneris vous recommande de modifier ce paramètre en configurant un mot de passe d'administrateur qui doit être saisi au lieu de simplement glisser la carte de gestion. Pour modifier ce paramètre et configurer un mot de passe d'administrateur, suivez les étapes ci-dessous.

1. Choisissez votre mot de passe :
  - Il doit comporter entre 5 et 10 chiffres.
  - Vous ne pouvez pas utiliser des chiffres consécutifs, comme 12345 ou 98765, ou des chiffres répétitifs, comme 22233.
  - Vous aurez 60 secondes pour le saisir.
2. À l'écran PRET, appuyez deux fois sur la touche Admin , tapez **22**, puis appuyez sur la touche verte .
3. Lorsque l'invite GLISSR CARTE ADM s'affiche, glissez votre carte de gestion.  
L'invite ACTIVER MDP? s'affiche.
4. Sélectionnez **OUI** en appuyant sur la touche .
- L'invite ENTRER NOUV. MDP ADMIN 5-10 CHIFF s'affiche.  
**Remarque** : Vous aurez 60 secondes pour entrer le mot de passe.
5. Entrez le mot de passe que vous avez choisi à l'étape 1, puis appuyez sur la touche verte .
- L'invite RE-ENTRER NOUV. MDP ADMIN s'affiche.
6. Entrez de nouveau le mot de passe, puis appuyez sur la touche verte .
- Le message MOT DE PASSE ADMIN CONFIGURE AVEC SUCCES s'affichera brièvement sur le terminal, suivi par le menu SECURITE.
7. Pour retourner à l'écran PRET, appuyez deux fois sur la touche rouge .

Pour modifier le mot de passe après l'avoir configuré, ou pour savoir comment procéder si le mot de passe est verrouillé, consultez le **Manuel d'utilisation du terminal iCT250 de Moneris** en format WebHelp à l'adresse [moneris.com/soutien-iCT250](https://moneris.com/soutien-iCT250).

Vous pouvez maintenant configurer les options facultatives du terminal qui définissent son fonctionnement.

## Options additionnelles

Plusieurs options peuvent être activées sur votre terminal pour en améliorer la fonctionnalité.

**Remarque :** Toutes les instructions de cette section commencent à l'écran PRÊT.

### Activation du clavier NIP externe (si branché)

**IMPORTANT :** Si vous configurez le terminal de sorte qu'il soit semi-intégré à votre CEE, ignorez les étapes ci-dessous permettant d'activer un clavier NIP externe. Le mode semi-intégré ne prend pas en charge l'ajout d'un clavier NIP.

- Débranchez le cordon d'alimentation du terminal de la source de courant puis rebranchez-le pour redémarrer le terminal.
- Prenez le clavier NIP et suivez les étapes ci-dessous :

a. Dès que le numéro de version CPX s'affiche à l'écran du clavier NIP, appuyez sur la touche verte  dans les 3 secondes.	
b. Lorsque l'écran PIN/CARD BEEP s'affiche, passez à l'étape suivante. <b>Remarque :</b> Si cet écran ne s'affiche pas, reprenez à l'étape 1.	
c. Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le message COM PORT s'affiche.	
d. Appuyez sur la touche jaune  jusqu'à ce que le message USB-9600 s'affiche.	
e. Appuyez sur la touche verte  pour sélectionner USB-9600.	
f. Lorsque le numéro de version CPX s'affiche à l'écran du clavier NIP, passez à l'étape suivante.	

- Prenez le terminal et suivez les étapes ci-dessous :
  - Appuyez deux fois sur la touche Admin , entrez 08, et appuyez sur la touche verte .
  - Faites défiler vers le haut jusqu'à **CLAV NIP EXTERNE**, et appuyez sur la touche verte .
  - Lorsque le message ACTIVER CLAVIER NIP EXTERNE? s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche  (**OUI**).
- Attendez que le message BONJOUR/WELCOME s'affiche à l'écran du clavier NIP.
- Lorsque l'écran affiche CONFIG TERMINAL REQUISE, passez à la rubrique *Configuration de la communication* à la page 14.

## Impression du logo de paiement sans contact sur les reçus de transactions sans contact

Si cette fonction est activée, le logo de paiement sans contact s'imprimera sur les reçus de transaction sans contact.

1. Appuyez deux fois sur la touche Admin , entrez **08** et appuyez sur la touche verte .
2. Faites défiler le menu vers le haut jusqu'à **SNS CTACT LOGO** et appuyez sur la touche verte .
3. Faites défiler le menu vers le haut jusqu'à **ACTIVER** et appuyez sur la touche verte .
4. Appuyez deux fois sur la touche rouge  pour retourner à l'écran PRET.

## Activer la fonction Saisie de pourboire, Retrait d'argent ou Numéro de facture

1. Appuyez deux fois sur la touche Admin , entrez **08**, et appuyez sur la touche verte .
2. Faites défiler le menu vers le bas jusqu'à l'option désirée (p.ex., **ENTREE POURB**, **RETR D'ESPECES**, ou **NO. FACTURE**) et appuyez sur la touche verte 
  - Si vous activez la saisie de pourboire, vous devez prendre les mesures supplémentaires suivantes :
    - a. Faites défiler le menu vers le bas jusqu'au mode de saisie de pourboire (**POURB MONTANT**, ou **POURB POURCENT**, ou **POURB PAR \$ ET %**) et appuyez sur la touche verte .
    - b. Appuyez sur la touche rouge , et aller à l'étape 4.
3. Activez l'option en appuyant sur la touche  (**OUI**).
4. Appuyez deux fois sur la touche rouge  pour retourner à l'écran PRÊT.

**Remarque:** Pour modifier les valeurs par défaut des options de pourboire et de retrait d'argent, ou pour activer la fonction rehaussée de saisie de pourboire, consultez le **Manuel d'utilisation du terminal iCT250 de Moneris**, en format WebHelp à l'adresse [moneris.com/soutien-iCT250](https://moneris.com/soutien-iCT250).

## Modifier les options d'impression

L'imprimante est configurée de manière à imprimer automatiquement le deuxième reçu 10 secondes après l'impression du premier.

**Remarque :** Pour imprimer le deuxième reçu sans attendre, appuyez simplement sur la touche verte .

Pour modifier ce paramètre :

1. Appuyez deux fois sur la touche Admin , entrez **14** et appuyez sur la touche verte .
2. Faites défiler le menu vers le bas jusqu'à **DELAI ENTR CPS** et appuyez sur la touche verte .
3. Entrez le **nombre de secondes** voulu entre l'impression automatique du premier et du deuxième reçu et appuyez sur la touche verte .

**Remarque :** Si vous entrez 99, vous devrez toujours appuyer sur la touche verte  pour imprimer le deuxième reçu.

4. Appuyez sur la touche verte  pour retourner au menu CONF IMPRIMANTE.
5. Appuyez deux fois sur la touche rouge  pour retourner à l'écran PRÊT.

**Remarque :** Achetez vos fournitures de point de vente et vos produits de papier en ligne à [magasin.moneris.com](https://magasin.moneris.com).

## Activer les programmes de fidélisation et de cartes-cadeaux

Vous n'avez pas commandé un programme de fidélisation ou de cartes-cadeaux, mais aimeriez en savoir davantage? Appelez-nous au **1 866 319-7450**.

1. Appuyez deux fois sur la touche Admin , entrez **310**, et appuyez sur la touche verte .
2. Faites défiler vers le bas jusqu'à **ACTIVER ERNEX** et appuyez sur la touche verte .
3. Appuyez sur la touche  pour choisir **OUI**.
4. Appuyez sur la touche verte  pour choisir **INITIALISATION**.
5. Entrez l'**ID du terminal Ernex** et appuyez sur la touche verte .
6. Patientez pendant que le terminal communique avec le serveur de Moneris.
  - Si le message EFFACER MÉMOIRE DU TERMINAL? s'affiche, appuyez sur la touche  pour choisir **OUI**.L'écran PRET s'affiche.
7. Votre terminal est prêt à traiter des transactions par carte de fidélité et carte-cadeau. Vous trouverez tous les détails sur la procédure pour traiter des transactions :
  - par carte-cadeau, référez-vous au guide **Terminal iCT250 de Moneris<sup>MD</sup> : Guide de référence pour le programme de cartes-cadeaux**.
  - par carte de fidélité, référez-vous au guide **Terminal iCT250 de Moneris<sup>MD</sup> : Guide de référence pour les programmes de fidélisation**.

## Activer la fonction Pourboire (cartes-cadeaux)

1. Appuyez deux fois sur la touche Admin , entrez **310** et appuyez sur la touche verte .
2. Faites défiler vers le bas jusqu'à **ENTREE DU POUR** et appuyez sur la touche verte .
3. Appuyez sur la touche  pour choisir **OUI**.
4. Appuyez sur la touche rouge  pour retourner à l'écran PRÊT.

**Remarque :** Pour modifier les valeurs par défaut des options de pourboire (cartes-cadeaux), ou d'activer la fonction avancée de saisie de pourboire (cartes-cadeaux), consultez le **Manuel d'utilisation du terminal iCT250 de Moneris** en format WebHelp à l'adresse [moneris.com/soutien-iCT250](https://moneris.com/soutien-iCT250).



# Utiliser votre terminal

Cette section décrit tout ce que vous devez savoir pour utiliser votre terminal iCT250, y compris la façon d'effectuer des transactions et les processus de fin de journée.

## Terminal iCT250 de Moneris

Utilisez ce terminal portatif tout-en-un équipé d'un clavier NIP pour traiter les transactions au point de vente (PDV).

Selon le message à l'écran, vous (et parfois votre client) entrez l'information dans le terminal. Si votre client est invité à entrer de l'information, remettez-lui l'appareil. Une fois que le client a fini d'entrer l'information, reprenez le terminal et terminez la transaction.



## Touches du terminal

### 1 Touches de fonction

- Défilement des options qui sont affichées.
- Sélection de l'option affichée au-dessus de la touche. Par exemple, si l'option OUI est affichée au-dessus de la touche , appuyez sur cette touche pour répondre OUI. Si l'icône ▲ s'affiche au-dessus de la touche , appuyez sur cette touche pour faire défiler la liste vers le haut.
- Pour sélectionner une option, faites défiler la liste jusqu'à ce que l'option voulue se trouve en surbrillance (p.ex., **OUVRIR SESSION** plutôt que OUVRIIR SESSION), et appuyez sur la touche verte .

### 2 Touches alphanumériques

- Saisie des chiffres, des lettres et de la ponctuation (avec la touche **Admin**).

### 3 Touche **Admin**

- Accès au MENU PRINCIP à partir de l'écran PRET.
- Sélection de lettres et de ponctuation (avec les touches alphanumériques).

### 4 Touche rouge d'annulation

- Annulation de la transaction.
- Retour en arrière, un écran à la fois.

### 5 Touche jaune de correction / d'alimentation en papier

- Effacement de la donnée entrée, un caractère à la fois.
- Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour faire défiler le rouleau de papier pour l'impression du reçu.

### 6 Touche verte OK

- Acceptation de la donnée affichée.
- Soumission de données.
- Sélection d'un élément du menu en surbrillance.

### 7 Imprimante

- Pour faire défiler le rouleau de papier, voir le point 5 ci-dessus.

### 8 Clavier

### 9 Lecteur de bande magnétique

### 10 Lecteur de puce

### 11 Écran d'affichage/lecteur sans contact (interne)

**Remarque :** Si le rétroéclairage du terminal s'estompe (c.-à-d. que les touches n'ont plus de luminosité), appuyez sur n'importe quelle touche. Les touches continuent de fonctionner même lorsque le rétroéclairage est désactivé.

## Clavier NIP externe facultatif

Si un clavier NIP iPP320 externe facultatif de Moneris est relié au terminal iCT250 et que votre compte de commerçant est adéquatement configuré, le client utilise le clavier NIP pour saisir des données sur la transaction en suivant les messages affichés.

### Marche à suivre générale pour utiliser le clavier NIP iPP320

- Lorsque le message POURSUIVRE AU CLAVIER NIP s'affiche sur le terminal iCT250, vous devez remettre ce clavier NIP iPP320 à votre client.
- Le client suit les messages affichés sur le clavier NIP.
- Pour les transactions sans contact, le message PRÉSENTER CARTE est affiché en permanence à l'écran du clavier NIP.
- Gardez le terminal iCT250 devant vous pour terminer la transaction.
- Le clavier NIP affiche BONJOUR/WELCOME lorsqu'il est en attente.



- 1 Écran d'affichage / lecteur sans contact (interne)
- 2 Lecteur de bandes magnétiques
- 3 Lecteur de puces

## Types de cartes

Le terminal iCT250 de Moneris prend en charge les types de cartes et les formats suivants. Ces types de cartes ne sont pas mutuellement exclusifs. Une seule carte peut bien comprendre une bande magnétique, une puce, et la fonctionnalité sans contact.

### Carte à bande magnétique

- Une carte avec une bande magnétique
- On glisse la carte dans le lecteur de bandes magnétiques de l'appareil

### Carte à puce

- Une carte avec une puce
- On insère la carte dans le lecteur de puces de l'appareil

### Carte sans contact

- Dans le contexte de ce guide, le terme « carte sans contact » comprend :
  - Une carte avec fonctionnalité sans contact; les marques de cartes prises en charge pour les transactions sans contact incluent : Visa<sup>MD</sup>, MasterCard<sup>MD</sup>, American Express<sup>MD</sup>, Discover<sup>MD</sup>, et *Interac*<sup>MD</sup>.
  - Un appareil mobile, comme un téléphone intelligent, une tablette, ou une montre intelligente.
  - D'autres articles dotés de la fonctionnalité sans contact, comme les porte-clés et les étiquettes mobiles.
- La carte doit être présentée au lecteur sans contact de l'appareil.
- Tous les formats de cartes sans contact et tous les logiciels qui y sont associés sont la responsabilité du titulaire de la carte (par exemple, télécharger une application de leur institution financière).
- Les titulaires de cartes possédant un appareil mobile (un téléphone intelligent, par exemple) sont responsables de télécharger l'information de leurs cartes dans leur portefeuille digital.

# Vérification du titulaire de carte

## Méthodes de vérification du titulaire de carte (MVT)

De nombreuses transactions requièrent une vérification du titulaire de carte. Cela signifie que votre client doit prouver qu'il est le véritable titulaire de carte en employant l'une des méthodes de vérification suivantes. Le terminal invitera le client (ou le commerçant) à utiliser la méthode de vérification appropriée.

Lorsqu'une vérification est requise, suivez ces instructions générales :

- si la carte est glissée pour effectuer la transaction, le titulaire de carte doit signer la copie du reçu du commerçant.
- si la carte est insérée pour effectuer la transaction, le titulaire de carte doit saisir son NIP sur le terminal (ou sur le clavier NIP externe si applicable). Dans certains cas, le titulaire pourrait devoir signer la copie du reçu du commerçant.
- si la carte est présentée au terminal (paiement sans contact) pour effectuer la transaction, le titulaire doit signer la copie du reçu du commerçant.
- si un appareil mobile est présenté au terminal (paiement sans contact) pour effectuer la transaction, le titulaire de carte doit saisir son mot de passe sur son appareil mobile. Si le titulaire a déjà saisi son mot de passe, il ne sera pas réinvité à le faire au cours de la transaction.

## Montant limite d'une transaction sans vérification

- Il s'agit du montant maximal en dollar permis pour une transaction par **carte de crédit présentée** (paiement sans contact) sans vérification du titulaire de carte.
- Pour déterminer le montant limite d'une transaction sans vérification effectuée par carte, imprimez un rapport de configuration (voir les instructions à la page 59). La section LIMITES MVT se trouve vers la fin du rapport, et la LIMITE MVT INTER se trouve sous chaque type de carte.
- Si le montant final de la transaction est supérieur au montant limite spécifié (égal ou supérieur pour les cartes Visa), le titulaire de carte doit employer l'une des méthodes de vérification décrites à la page 32.
- Dans la plupart des cas, la limite du montant ne s'applique pas :
  - aux transactions effectuées par carte de crédit glissée ou insérée;
  - aux transactions effectuées par carte de débit *Interac* glissée ou insérée.

Ces transactions requièrent une vérification du titulaire de carte, peu importe leur montant.

# Options d'entrée de carte

## Insérer : cartes à puce

1. Attendez que le message GLISSER OU INSERER CARTE ou GLISSER, INSERER, OU PRESENTER CARTE s'affiche sur le terminal ou le clavier NIP externe, le cas échéant.
2. Vous ou le titulaire de la carte devez insérer la carte dans le lecteur de puces de l'appareil.

**Remarque** : À moins d'indication contraire à l'écran, ne glissez pas une carte à puce dans le lecteur de bande magnétique même s'il y a une bande magnétique sur la carte.

3. Il est possible que le client soit invité à **entrer un NIP**.
4. **Ne pas retirer** la carte à puce du lecteur tant que le message RETIRER CARTE ne s'affiche pas.



## Passer/Effleurer : carte sans contact

1. Attendez que le message GLISSER, INSERER, OU PRESENTER CARTE s'affiche sur le terminal ou le clavier NIP externe, le cas échéant.
2. Le client doit effleurer l'icône  sur l'écran avec sa carte.

**Remarque** : Le client n'a pas besoin d'entrer un NIP sur le terminal ou clavier externe. Cependant, si le client utilise un appareil mobile, il pourrait devoir entrer un mot de passe sur son téléphone intelligent ou sur sa tablette.

3. Prenez note de ce qui suit :
  - Votre compte de commerçant doit être adéquatement configuré pour permettre l'utilisation du mode sans contact.
  - Seules les transactions d'achat, de remboursement, et les interrogations de solde peuvent être traitées à l'aide d'une carte sans contact.
  - Le montant de la transaction doit être égal ou inférieur au montant limite des transactions sans contact (voir Montant limite des transactions sans contact (TSC) au-dessous).
  - La carte doit être placée à une distance maximale de 1,3 cm (0,5 po) du lecteur, mais il n'est pas nécessaire que la carte touche le lecteur sans contact.
  - Le client doit avoir la carte en main (c.-à-d., le client ne peut laisser la carte dans son portefeuille et effleurer le lecteur avec ce dernier).



## Montant limite d'une transaction sans contact (TSC)

Pour chaque carte, il y'a un montant limite fixé pour des transactions avec une carte sans contact.

- **Cartes de crédit (et quelques cartes de débit) :** Pour déterminer le montant limite des transactions fixé pour une carte sans contact, imprimez un rapport de configuration (voir page 59). Recherchez la ligne **LIMITE TRANS INTER** se trouvant à la fin du rapport dans la section **LIMITES MVT** sous le type de carte. Un montant limite de « 9999 » signifie qu'il n'y a pas de montant maximal.

**Remarque :** Si une carte de crédit sans contact est présentée pour une transaction d'un montant supérieur au montant limite de TSC fixé pour la carte, le terminal ou le clavier NIP affiche le message **TRANSACTION SANS CONTACT LIMITE DEPASSEE** (voir la rubrique Dépannage à la page 67).

- **Appareils mobile :** Pour MasterCard, recherchez **LIMITE TRANS MC-M**. Si la limite indiquée est de « 9999 », cela signifie qu'il n'y a pas de montant limite fixé pour les transactions MasterCard sans contact effectuées à l'aide d'un appareil mobile. Pour toutes les autres cartes, utilisez **LIMITE TRANS INTER**, comme expliqué ci-dessus.
- **Cartes Flash Interac :** Le montant limite des TSC est programmé sur la carte et ne figure dans aucun rapport produit par le terminal.

**Remarque :** Si une carte Flash Interac est présentée pour une transaction d'un montant supérieur au montant limite de TSC fixé pour la carte, le terminal ou le clavier NIP affiche le message **ERREUR-LECT S C INSERER OU GLISSER LA CARTE** (voir la rubrique Dépannage à la page 65).

## Glisser : carte à bande magnétique

1. Attendez que le message **GLISSER LA CARTE** ou **GLISSER OU INSERER CARTE**, ou **GLISSER, INSERER, OU PRESENTER CARTE** s'affiche sur le terminal ou le clavier NIP externe, le cas échéant.
2. Glissez la carte dans le lecteur de bandes magnétiques de l'appareil.

**Remarque :** Si la carte est dotée d'une puce et que votre compte de commerçant est configuré pour accepter les cartes à puce, vous devez insérer la carte dans le lecteur de puces.



## Saisie manuelle du numéro de carte

Si toutes les tentatives de saisie de la carte échouent, il est possible de saisir manuellement le numéro de la carte de crédit et certaines cartes de débit.

1. Attendez que le message GLISSER LA CARTE, ou GLISSER OU INSERER CARTE, ou GLISSER, INSERER, OU PRESENTER CARTE s'affiche sur le terminal ou le clavier NIP externe, le cas échéant.
2. Entrez **le numéro de la carte** sur le terminal et appuyez sur la touche verte .
3. **Entrez la date d'expiration (MMAA)** sur le terminal et appuyez sur la touche verte 
  - Si le message ENTRER MOT DE PASSE ADMIN s'affiche, entrez votre mot de passe d'administrateur, puis appuyez sur la touche verte .
  - Si le message GLISSR CARTE ADM s'affiche, glissez votre carte de gestion de PDV dans le lecteur du terminal.
  - Si le message PRENDRE L'EMPR DE LA CARTE ET FAIRE OK s'affiche, prenez une empreinte de la carte et appuyez sur la touche verte .

# Transactions

Toutes les procédures décrites dans le présent guide commencent à l'écran PRET. Pour accéder à l'écran PRÊT à partir d'un autre écran, appuyez plusieurs fois sur la touche rouge  jusqu'à ce que l'écran PRET s'affiche.

## Directives relatives aux transactions

1. Si le terminal est configuré pour fonctionner en mode Ethernet, assurez-vous que l'icône Ethernet  (située au haut de l'écran du terminal) est de couleur verte.
2. Déterminez la transaction à exécuter (p. ex., achat ou remboursement).
3. Déterminez le mode de paiement (c.-à-d., carte de crédit ou de débit).
4. Entrez les données de la carte au terminal ou au clavier NIP externe, le cas échéant (voir pages 33-35).
5. Suivez les instructions à l'écran (voir pages 37 -51).  
*Les messages peuvent varier selon la configuration du terminal, celle du commerçant et le type de carte.*
6. Traitez les reçus (voir page 54).

**Remarque :** Lorsque certaines cartes de débit sont utilisées, il arrive que les messages relatifs au retrait d'espèces, au choix du compte et à la saisie du NIP s'affichent après que le client vous a rendu le terminal, auquel cas vous devez lui remettre le terminal pour qu'il réponde à ces messages.

## Raccourcis (codes de gestion)

Pour éviter d'avoir à passer par les menus pour sélectionner une transaction, utilisez les codes de gestion pour aller directement à la transaction voulue. Dans le présent guide, les codes de gestion sont indiqués entre crochets à côté du nom des transactions (p. ex., **Ouverture de session [02]** signifie que le code de gestion à utiliser pour effectuer une ouverture de session est **02**).

### Pour utiliser un code de gestion :

1. Appuyez sur la touche Admin  jusqu'à ce que le message ENTRER CDE DE GESTION s'affiche.
  2. Entrez **le code de gestion**, et appuyez sur la touche verte .
- La transaction s'affiche.

### Pour imprimer une liste de tous les codes de gestion :

1. Appuyez sur la touche Admin  jusqu'à ce que le message ENTRER CDE DE GESTION s'affiche.
  2. Entrez **40**, et appuyez sur la touche verte .
- La liste s'imprime.

## Achat [100]

Vente d'un bien ou d'un service réglée par carte de crédit ou de débit.

1. Si ACHAT est la transaction par défaut : entrez le montant de l'achat. (Sinon, appuyez sur la touche Admin , choisissez **OPERATIONS**, puis choisissez **ACHAT**, puis entrez le montant de l'achat.)
2. Appuyez sur la touche verte .
3. Suivez les messages pour le commerçant :
  - Si la saisie de pourboire est désactivée, reportez-vous au tableau des messages destinés au commerçant à la page 40.
  - Si la saisie de pourboire est activée, reportez-vous au tableau des messages destinés au commerçant à la page 47.

## Achat partiellement approuvé

L'approbation partielle d'une transaction d'achat se produit quand un titulaire paye un achat au moyen d'une carte de crédit prépayée, mais que le solde de la carte prépayée est inférieur au montant de l'achat.

La partie du montant total de la transaction payée au moyen de la carte prépayée est approuvée. Vous obtenez ensuite un message précisant le montant que le titulaire doit encore payer (p. ex., « MONTANT DU 5,00 \$ »). Le titulaire peut payer le montant restant en utilisant un autre mode de paiement (p. ex., par carte de crédit ou de débit).

## Remise [101], Annulation d'achat [106], et Annulation de remboursement [107]

Une remise permet d'inscrire un crédit au compte du titulaire de la carte. Une annulation permet d'annuler un achat initial ou une remise.

**Remarque :** Les annulations d'achats effectués par carte de crédit doivent être traitées dans le même lot que la transaction initiale.

1. Appuyez sur la touche Admin , sélectionnez **OPERATIONS**, puis choisissez la transaction (**REMISE D'ACHAT** or **ANNUL ACHAT** or **ANNUL REMISE**).
  - Si le message GLISSR CARTE ADM s'affiche, glissez votre carte de gestion de PDV.
2. Entrez le montant de la transaction, et appuyez sur la touche verte .
3. Reportez-vous au tableau des messages destinés au commerçant à la page 40.

**Remarque :** Pour rembourser ou annuler un achat partiellement approuvé, utilisez le montant « TOTAL PAYE » figurant sur le reçu d'approbation partielle. Consultez la page 56.

## Préautorisation [102]

Autorisation si le montant final de l'achat n'est pas connu (p. ex. dans un hôtel ou une agence de location d'automobiles).

1. Si PREAUTOR est la transaction par défaut : entrez le montant de la préautorisation. (Sinon, appuyez sur la touche Admin , sélectionnez **OPERATIONS**, puis sélectionnez **PREAUTORIS**, puis entrez le montant de la préautorisation.)
2. Appuyez sur la touche verte .
3. Reportez-vous au tableau des messages destinés au commerçant à la page 40.

**Remarque :** Lorsque le montant final de l'achat est connu, vous devez traiter un avis d'achat au montant final à imputer au même numéro de carte (reportez-vous aux options d'avis à la page 38).

## Autorisation de chèque [105]

1. Appuyez sur la touche Admin  key, sélectionnez **OPERATIONS**, puis choisissez **AUTORIS CHEQUE**.
2. Vous avez deux options :
  - Pour traiter une autorisation par carte de crédit, choisissez l'option **CARTE DE CRED**
  - Pour traiter une autorisation à l'aide du permis de conduire, choisissez l'option **PERM CONDUIRE**
3. Entrez le montant du chèque et appuyez sur la touche verte .
4. Reportez-vous au tableau des messages destinés au commerçant à la page 42.
5. Sur le chèque, prenez note du numéro APPROUVEE à huit chiffres, puis appuyez sur la touche verte .

**Remarque :** Aucun reçu ne sera imprimé. Les types d'identification et les codes de province et d'état sont fournis par le service d'autorisation de chèques.

## Avis d'utilisation du numéro de séquence [103] et Imposition d'achat [103]

Un avis de transaction permet de conclure ou d'annuler une préautorisation. Une imposition d'achat permet de régler un achat autorisé par téléphone.

**Remarque :** La transaction d'avis doit être exécutée sur le même terminal que la transaction initiale de préautorisation.

1. Appuyez sur la touche Admin , sélectionnez **OPERATIONS**, puis **AVIS D'ACHAT**.
2. Reportez-vous au tableau des messages destinés au commerçant à la page 42.
3. Après le traitement d'un avis, le message TROUVER OPER. INITIALE? s'affiche encore.
  - Pour revenir à l'écran PRET, appuyez deux fois sur la touche rouge .
  - Pour traiter un autre avis, référez-vous à l'étape 2.

## Liste des avis [109]

Pour exécuter ou annuler une préautorisation à partir d'une liste.

**Remarque :** Cette liste (LSTE AVIS ACH) s'imprimera seulement si la fonction de traitement des pourboires est activée. La transaction doit être exécutée sur le même terminal que la transaction initiale de préautorisation.

1. Appuyez sur la touche Admin , sélectionnez **OPERATIONS**, puis **LSTE AVIS ACH**.
  - Si le message GLISSR CARTE ADM s'affiche, glissez votre carte de gestion de PDV.
  - Si le message ENTRER CDE ID COMMIS s'affiche : Pour restreindre les résultats de recherche par ID de commis, entrez le code du commis, et appuyez sur la touche verte . Sinon, pour sélectionner tous les ID de commis, appuyez sur la touche verte .
2. Lorsque le message ENTRER MONTANT ou DATE ou NUMERO DE LOT s'affiche :
  - Pour restreindre les résultats de la recherche, entrez les données requises et appuyez sur la touche verte .
  - Sinon, pour sélectionner tous les montants, les dates et les lots, appuyez sur la touche verte  sans entrer de données.
3. Faites défiler la liste jusqu'à la transaction de préautorisation que vous voulez conclure ou annuler (p. ex., « PA1234 \$#.## ») et appuyez sur la touche verte .
4. Appuyez sur la touche  (**COMPL**) et reportez-vous au tableau des messages destinés au commerçant à la page 42.
5. Après le traitement d'un avis :
  - Pour revenir à l'écran PRET, appuyez deux fois sur la touche rouge .
  - Pour traiter un autre avis :
    - De l'écran ENTRER MONTANT, référez-vous à l'étape 2, ou
    - De la liste des transactions de préautorisations, référez-vous à l'étape 3.

## Interrogation du solde [110]

Cette fonction permet d'imprimer un reçu destiné au titulaire de la carte, indiquant le solde restant (en dollars) sur sa carte de crédit prépayée.

1. Appuyez sur la touche Admin , choisissez **OPERATIONS** puis **INTERR SOLDE**.
2. Suivez les instructions, mais veuillez noter que :
  - Le terminal n'imprime qu'une seule copie du reçu, soit celle destinée au titulaire de la carte.
  - Le solde ne s'affiche pas à l'écran. Vous obtenez seulement le message APPROUVEE.

## Messages sans saisie de pourboire

### Messages pour le commerçant : Achats/Préautorisations/Remises/Annulations

Voici une liste des messages (et des mesures à prendre), par ordre d'apparition, qui peuvent s'afficher à l'écran du terminal pendant une transaction d'achat avec saisie de pourboire désactivée, de préautorisation, de remise ou d'annulation. Pour une transaction d'achat avec saisie de pourboire activée, reportez-vous à la page 47.

**Remarque :** Seuls quelques-uns de ces messages peuvent s'afficher pour chaque type de transaction.

Message destiné au commerçant	Mesure à prendre
<b>ENTRER CDE ID COMMIS</b>	Entrez votre code du commis, et appuyez sur la touche verte  .
<b>ENTRER NO FACTURE</b>	Entrez le numéro d'identification alphanumérique, et appuyez sur la touche verte  , ou appuyez simplement sur la touche verte  pour contourner l'invite.
<b>ENTRER NO D'AUTOR INITIAL</b>	Entrez le numéro d'autorisation de six chiffres qui figure sur le reçu de la transaction initial (voir page 55), et appuyez sur la touche verte  .
<b>GLISSER LA CARTE</b> ou <b>GLISSER OU INSERER CARTE</b> ou <b>GLISSER, INSERER, OU PRESENTER CARTE</b>	Entrez les données de la carte dans le terminal ou le clavier NIP externe, le cas échéant (voir les pages 33 à 35 pour connaître les options).
<b>ENTRER LES 4 DERN CHIFFRES</b>	Entrez les quatre derniers chiffres du numéro de carte, et appuyez sur la touche verte  .
<b>ENTRER DATE D'EXPIR [MMYY]</b>	Entrez la date d'expiration de la carte (MMAA), et appuyez sur la touche verte  .
<b>GLISSR CARTE ADM</b>	Glissez votre carte de gestion de PDV.
<b>ORDINAIRE POSTE/TELEPHON</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Si le titulaire de la carte est sur place : Appuyez sur la touche verte  pour choisir <b>ORDINAIRE</b>.</li><li>▪ Si le titulaire de la carte n'est pas sur place : Faites défiler le menu jusqu'à <b>POSTE/TELEPHON</b>, et appuyez sur la touche verte .</li></ul>
<b>UNIQUE PERIODIQUE VERS ECHELONNE AUTRE</b>	Sélectionnez l'option qui décrit le mieux la transaction, et appuyez sur la touche verte  .
<b>PRENDRE L'EMPR DE LA CARTE ET FAIRE OK</b>	Prenez une empreinte de la carte, puis appuyez sur la touche verte  .

Message destiné au commerçant	Mesure à prendre
CHOISIR <Nom d'application> OUI NON	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour choisir l'application affichée : Appuyez sur la touche  (OUI).</li> <li>Pour voir l'application suivante sur la carte : Appuyez sur la touche  (NON).</li> </ul>
<Nom d'application> -OK? OUI NON	Pour utiliser l'application affichée, appuyez sur la touche  (OUI).
ENTRER NO D'AUTOR INITIAL	Entrez le numéro d'autorisation à 6 chiffres figurant sur le reçu de la transaction initiale (voir la page 55), et appuyez sur la touche verte  .
LE CLIENT APPUYER SUR OK POUR CONTINUER	Passez le terminal au client (voir la rubrique <i>Messages pour le client au terminal</i> à la page 44). Si la saisie de pourboire est activée, voir la page 49.
POURSUIVRE AU CLAVIER NIP	Passez le clavier NIP au client (voir <i>Messages pour le client sur le clavier NIP</i> à la page 46. Si la saisie de pourboire est activée, voir la page 51).
RENDRE AU COMMIS	Appuyez sur la touche verte  pour continuer.
APPROUVEE #####	Appuyez sur la touche verte  et traitez les reçus qui s'impriment (voir la page 54).
APPR PARTIEL \$000.00 APPUYER SUR OK	Appuyez sur la touche verte  pour continuer.
MONTANT DU \$00.00 CR/DB COMPTANT	Si le titulaire veut payer le montant dû par carte de crédit ou de débit, appuyez sur la touche  (CR/DB); si par comptant, appuyez sur la touche  (COMPTANT).
ACTUALISER POINT CARTE FIDELITE? OUI NON	Référez-vous au guide <i>Terminal iCT250 de Moneris : Guide de référence pour les programmes de fidélisation</i> .

## Messages pour le commerçant : Autorisation de chèque

Voici une liste des messages (et des mesures à prendre), par ordre d'apparition, qui peuvent s'afficher à l'écran du terminal pendant le traitement de cette transaction.

Message destiné au commerçant	Mesure à prendre
ENTRER NUM DE PERMIS CONDUIRE	Entrez le numéro du permis de conduire du titulaire du chèque et appuyez sur la touche verte  .
ENTRER CDE DE PROV OU D'ETAT	Entrez le code à deux chiffres de la province ou de l'état du titulaire du chèque, et appuyez sur la touche verte  .
ENTRER DATE DE NAIS (AAMMJJ)	Entrez la date de naissance (AAMMJJ) du titulaire du chèque, et appuyez sur la touche verte  .

Message destiné au commerçant	Mesure à prendre
<b>GLISSER LA CARTE</b>	Entrez les données de la carte dans le terminal ou le clavier NIP externe, le cas échéant (voir la page 33 pour connaître les options).
<b>ENTRER LES 4 DERN CHIFFRES</b>	Entrez les quatre derniers chiffres du numéro de carte, et appuyez sur la touche verte  .
<b>ENTRER DATE D'EXPIR [MMYY]</b>	Entrez la date d'expiration de la carte (MMAA) et appuyez sur la touche verte  .
<b>GLISSR CARTE ADM</b>	Glissez votre carte de gestion de PDV.
<b>APPROUVEE #####</b>	Consultez la rubrique <i>Autorisation de chèque</i> à la page 38, et reprenez à l'étape 5 de la procédure.

### Messages pour le commerçant : Avis et imposition d'achat

Voici une liste des messages (et des mesures à prendre), par ordre d'apparition, qui peuvent s'afficher à l'écran du terminal lors de l'exécution d'un avis ou d'une imposition d'achat.

**Remarque :** Seuls quelques-uns de ces messages peuvent s'afficher pour chaque type de transaction.

Message destiné au commerçant	Mesure à prendre
<b>TROUVER OPER. INITIALE?</b> OUI                      NON	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour exécuter un avis : Appuyez sur la touche  (<b>OUI</b>).</li> <li>▪ Pour exécuter une transaction imposée d'achat : Appuyez sur la touche  (<b>NON</b>).</li> </ul>
<b>ENTRER NUMERO DE SEQU INITIAL</b>	Entrez la partie à six chiffres du NUMERO DE RECU figurant sur le reçu de préautorisation (voir la rubrique <i>Reçu de préautorisation</i> à la page 55), et appuyez sur la touche verte  .
<b>1234567890123456 APPUYER SUR [OK]</b>	Appuyez sur la touche verte  pour confirmer que le numéro de carte à l'écran est le bon.
<b>ENTRER MONTANT \$#.##</b>	<p><b>Avis :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour conclure la préautorisation : Entrez le montant total indiqué à la ligne du total (somme du montant préautorisé indiqué sur le reçu plus tout montant de pourboire inscrit, voir la rubrique <i>Reçu de préautorisation</i> à la page 55), et appuyez sur la touche verte .</li> <li>▪ Pour annuler la préautorisation : Appuyez sur la touche jaune  (l'écran affiche alors \$0.00), et appuyez sur la touche verte .</li> </ul> <p><b>Autorisation par SIRV :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entrez le montant autorisé pour la transaction, et appuyez sur la touche verte .</li> </ul>

Message destiné au commerçant	Mesure à prendre
<b>ENTRER MONTANT INITIAL</b> <p style="text-align: right;">\$#.##</p>	<p><b>Avis :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour conclure la préautorisation : Entrez le montant de préautorisation indiqué sur le reçu (voir la rubrique <i>Reçu de préautorisation</i> à la page 55), et appuyez sur la touche verte .</li> <li>▪ Pour annuler la préautorisation : Appuyez sur la touche jaune  (l'écran affiche alors \$0.00), et appuyez sur la touche verte .</li> </ul> <p><b>Autorisation par SIRV :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entrez le montant autorisé pour la transaction, et appuyez sur la touche verte .</li> </ul>
<b>ENTRER POURBOIRE</b> <p style="text-align: right;">\$0.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Avis :</b> Entrez le montant inscrit à la ligne du pourboire (voir la rubrique <i>Reçu de préautorisation</i> à la page 55), et appuyez sur la touche verte .</li> <li>▪ <b>Autorisation par téléphone :</b> Entrez le montant autorisé pour le pourboire et appuyez sur la touche verte .</li> </ul>
<b>MONTANT FINAL</b> <p style="text-align: right;">\$#.##-OK?</p>	Appuyez sur la touche verte  pour continuer.
<b>ENTRER CDE ID COMMIS</b>	Entrez votre code de commis et appuyez sur la touche verte  ; ou Pour accepter le numéro affiché, appuyez simplement sur la touche verte  .
<b>ENTRER NO FACTURE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Entrez le numéro d'identification alphanumérique, et appuyez sur la touche verte .</li> <li>▪ Pour contourner ce message, appuyez simplement sur la touche verte .</li> </ul>
<b>ENTRER NO D'AUTOR INITIAL</b>	Entrez le numéro d'autorisation obtenu par SIRV que vous avez inscrit sur la copie papier de la facture de vente, et appuyez sur la touche verte  .
<b>ENTRER NUMERO DE CARTE</b>	Entrez le numéro de la carte et appuyez sur la touche verte  .
<b>ENTRER DATE D'EXPIR [MMYY]</b>	Entrez la date d'expiration de la carte (MMAA), et appuyez sur la touche verte  .
<b>GLISSR CARTE ADM</b>	Glissez votre carte de gestion de PDV.
<b>ORDINAIRE POSTE/TELEPHON</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si le titulaire de la carte est sur place : Appuyez sur la touche verte  pour choisir <b>ORDINAIRE</b>.</li> <li>▪ Si le titulaire n'est pas sur place : Faites défiler la liste jusqu'à <b>POSTE/TELEPHON</b>, et appuyez sur la touche verte .</li> </ul>

Message destiné au commerçant	Mesure à prendre
UNIQUE PERIODIQUE VERS ECHELONNE AUTRE	Sélectionnez l'option qui décrit le mieux la transaction, et appuyez sur la touche verte  .
ENTRER NO FACTURE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrez le numéro d'identification alphanumérique, et appuyez sur la touche verte .</li> <li>Pour contourner ce message, appuyez simplement sur la touche verte .</li> </ul>
APPROUVEE #####	Appuyez sur la touche verte  et traitez les reçus qui s'impriment (voir la page 54).
TROUVER OPER. INITIALE? OUI                      NON	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour exécuter le prochain avis : Appuyez sur la touche  (OUI).</li> <li>Pour revenir à l'écran PRET : Appuyez sur la touche  (NON), puis appuyez sur la touche rouge .</li> </ul>
OPERATION NON TROUVEE	Appuyez sur la touche verte  pour revenir à l'écran PRET. (Aucune autre transaction de préautorisation n'est stockée dans la mémoire du terminal.)
DONNEES FIDELITE DE LA PREAUTOR? OUI                      NON	Référez-vous au guide <i>Terminal iCT250 de Moneris : Guide de référence pour les programmes de fidélisation</i> .

## Messages pour le client sur le terminal

Voici une liste des messages (et des mesures à prendre), par ordre d'apparition, que vos clients peuvent voir à l'écran du terminal pendant le traitement d'une transaction lorsque la saisie de pourboire est désactivée. Pour une transaction d'achat avec saisie de pourboire activée, reportez-vous à la page 49.

**Remarque :** Seuls quelques-uns de ces messages peuvent s'afficher pour chaque type de transaction.

Message destiné au client	Action à entreprendre par le client
LE CLIENT APPUYER SUR OK POUR CONTINUER	Le client doit appuyer sur la touche verte  .
CHOISIR LANGUE ENGLISH FRANCAIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour des messages en français, le client doit appuyez sur la touche  (FRANCAIS).</li> <li>Pour des messages en anglais : le client doit appuyez sur la touche  (ENGLISH).</li> </ul>

Message destiné au client	Action à entreprendre par le client
<b>CHOISIR</b> <Nom d'application> <b>OUI                  NON</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour utiliser l'application affichée, le client doit appuyer sur la touche  (<b>OUI</b>).</li> <li>▪ Pour voir l'application suivante, le client doit appuyer sur la touche  (<b>NON</b>).</li> </ul>
<Nom d'application> -OK?	Le client doit appuyer sur la touche  ( <b>OUI</b> ) pour confirmer qu'il souhaite utiliser l'application affichée.
<b>RETR D'ESPECES?</b> <b>OUI                  NON</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour faire un retrait en espèces, le client doit appuyer sur la touche  (<b>OUI</b>).</li> <li>▪ Pour ne pas faire de retrait, le client doit appuyer sur la touche  (<b>NON</b>).</li> </ul>
<b>CHOIX REM D'ARG</b> <b>\$AA        \$BB    \$CC</b>	Pour choisir un montant affiché, le client doit appuyer sur la touche  (\$AA), ou  (\$BB), ou  (\$CC).
<b>CHOIX REM D'ARG</b> <b>\$AA        \$BB    AUTRE</b>	Pour choisir un montant affiché, le client doit appuyer sur la touche  (\$AA), ou  (\$BB). Pour choisir un autre montant, le client doit appuyer sur la touche  ( <b>AUTRE</b> ), puis entrer le montant souhaité, et appuyer sur la touche verte  .
<b>ACHAT</b> <b>\$#.##-OK?</b>	Le client doit appuyer sur la touche verte  pour confirmer le montant affiché.
<b>CHOISIR COMPTE</b> <b>CHEQUE    EPARGNE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour compte de chèques, le client doit appuyer sur la touche  (<b>CHEQUE</b>).</li> <li>▪ Pour compte d'épargne, le client doit appuyer sur la touche  (<b>EPARGNE</b>).</li> </ul>
<b>ENTRER NIP &amp; OK</b>	Le client doit entrer son NIP (numéro d'identification personnel), et appuyer sur la touche verte  .
<b>RENDRE AU COMMIS</b>	Le client doit vous remettre le terminal (voir la solution au message RENDRE AU COMMIS à la page 41).
<b>APPROUVEE</b> <b>#####</b>	Vous remettre le terminal (voir la solution au message APPROUVEE ##### à la page 41 ).
<b>APPR PARTIEL</b> <b>\$000.00</b> <b>ANNULER                  OK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour confirmer l'approbation partielle par carte de crédit prépayée, le client doit appuyer sur la touche  (<b>OK</b>).</li> <li>▪ Pour annuler la transaction, le client doit appuyer sur la touche  (<b>ANNULER</b>).</li> </ul>
<b>MONTANT DU \$000.00</b> <b>APPUYER SUR OK</b>	Le client doit appuyer sur la touche verte  pour confirmer le montant dû de l'approbation d'achat partielle.

Message destiné au client	Action à entreprendre par le client
SOLDE CARTE \$000.00 APPUYER SUR OK	Le client doit appuyer sur la touche verte  pour conclure la transaction  <b>Remarque :</b> Le solde restant s'affiche pendant l'approbation partielle de la transaction seulement si la carte prépayée prend en charge cette fonction.
RETIRER CARTE	Le client doit retirer sa carte à puce du lecteur et vous remettre le terminal (voir la solution au message APPROUVEE ##### à la page 41).

## Messages pour le client sur le clavier NIP

Voici une liste des messages (et des mesures à prendre), par ordre d'apparition, que vos clients peuvent voir à l'écran du clavier NIP externe pendant le traitement d'une transaction lorsque la saisie de pourboire est désactivée. Pour une transaction d'achat avec saisie de pourboire activée, reportez-vous à la page 51.

**Remarque :** Seuls quelques-uns de ces messages peuvent s'afficher pour chaque type de transaction.

Message destiné au client	Action à entreprendre par le client
CHOISIR LANGUE ENGLISH FRANCAIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour des messages en français, le client doit appuyer sur la touche  (FRANCAIS).</li> <li>▪ Pour des messages en anglais, le client doit appuyer sur la touche  (ENGLISH).</li> </ul>
CHOISIR <Nom d'application> OUI NON	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour utiliser l'application affichée, le client doit appuyer sur la touche  (OUI).</li> <li>▪ Pour voir l'application suivante sur la carte, le client doit appuyer sur la touche  (NON).</li> </ul>
<Nom d'application> -OK?	Le client doit appuyer sur la touche  (OUI) pour confirmer qu'il souhaite utiliser l'application affichée.
RETR D'ESPECES? OUI NON	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour faire un retrait en espèces, le client doit appuyer sur la touche  (OUI).</li> <li>▪ Pour ne pas faire de retrait, le client doit appuyer sur la touche  (NON).</li> </ul>
CHOIX REM D'ARG \$AA \$BB \$CC	Le client doit appuyer sur la touche  (\$AA), ou  (\$BB), ou  (\$CC) pour choisir un montant affiché.

Message destiné au client	Action à entreprendre par le client
<b>CHOIX REM D'ARG</b> \$AA    \$BB AUTRE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour choisir un montant affiché, le client doit appuyer sur la touche  (\$AA) ou  (\$BB).</li> <li>Pour choisir un autre montant, le client doit appuyer sur la touche  (AUTRE), puis entrer le montant souhaité et appuyer sur la touche verte .</li> </ul>
<b>ACHAT</b> \$#.##-OK?	Le client doit appuyer sur la touche verte  pour confirmer le montant affiché.
<b>CHOISIR COMPTE</b> CHQ            EPG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour compte de chèques, le client doit appuyer sur la touche  (CHQ).</li> <li>Pour compte d'épargne, le client doit appuyer sur la touche  (EPG).</li> </ul>
<b>ENTRER NIP &amp; OK</b>	Le client doit entrer son NIP (numéro d'identification personnel) et appuyer sur la touche verte  .
<b>APPR PARTIEL</b> \$000.00 ANNULER            OK	Le client doit appuyer sur la touche  (OK) pour confirmer l'approbation partielle par carte de crédit prépayée ou appuyer sur la touche  (ANNULER) pour annuler la transaction.
<b>MONTANT DU</b> \$000.00 UN MOMENT S.V.P.	Le client doit dire au marchand quelle méthode de paiement il souhaite utiliser pour payer le montant dû.
<b>APPROUVEE</b> MERCI	Le client doit vous remettre le clavier NIP (voir la solution au message APPROUVEE ##### à la page 41).
<b>RETIRER CARTE</b>	Retirer sa carte à puce du lecteur et rendre le clavier NIP au commis. (voir la solution au message APPROUVEE ##### à la page 41).

## Messages avec saisie de pourboire

Lorsque la saisie de pourboire est activée, l'ordre des messages au terminal est révisé afin d'afficher les messages dans d'une façon plus efficace pour le client. Suivez le tableau des messages au-dessous quand vous traitez un achat lorsque la saisie de pourboire est activée. Pour une transaction d'achat avec saisie de pourboire désactivée, reportez-vous à la page 40 pour les messages destinés au commerçant et à la page 44 pour les messages destinés au client.

### Messages pour le commerçant : Achat avec saisie de pourboire

*Remarque : Seuls quelques-uns de ces messages peuvent s'afficher pour chaque type de transaction.*

Message destiné au commerçant	Mesure à prendre
<b>ENTRER</b> CDE ID COMMIS	Entrez votre code du commis, et appuyez sur la touche verte  .

Message destiné au commerçant	Mesure à prendre
<b>ENTRER NO FACTURE</b>	Entrez le numéro d'identification alphanumérique, et appuyez sur la touche verte  ; ou Pour contourner l'invite, appuyez simplement sur la touche verte  .
<b>LE CLIENT APPUYER SUR OK POUR CONTINUER</b>	Passez le terminal au client (voir la rubrique <i>Messages pour le client sur le terminal</i> à la page 49).
<b>POURSUIVRE AU CLAVIER NIP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Passez le clavier NIP au client (voir <i>Messages pour le client sur le clavier NIP</i> à la page 51.)</li> <li>▪ Pour changer la langue d'affichage au français, appuyez sur la touche .</li> </ul>
<b>ENTRER LES 4 DERN CHIFFRES</b>	Entrez les quatre derniers chiffres du numéro de carte, et appuyez sur la touche verte  .
<b>ENTRER DATE D'EXPIR [MMYY]</b>	Entrez la date d'expiration de la carte (MMAA), et appuyez sur la touche verte  .
<b>ORDINAIRE POSTE/TELEPHON</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si le titulaire de la carte est sur place : Appuyez sur la touche verte  pour choisir <b>ORDINAIRE</b>.</li> <li>▪ Si le titulaire de la carte n'est pas sur place : Faites défiler le menu jusqu'à <b>POSTE/TELEPHON</b>, et appuyez sur la touche verte .</li> </ul>
<b>UNIQUE PERIODIQUE VERS ECHELONNE AUTRE</b>	Sélectionnez l'option qui décrit le mieux la transaction, et appuyez sur la touche verte  .
<b>PRENDRE L'EMPR DE LA CARTE ET FAIRE OK</b>	Prenez une empreinte de la carte, puis appuyez sur la touche verte  .
<b>RENDRE AU COMMIS</b>	Appuyez sur la touche verte  pour continuer.
<b>APPROUEE #####</b>	Appuyez sur la touche verte  et traitez les reçus qui s'impriment (voir la page 54).
<b>APPR PARTIEL \$000.00 APPUYER SUR OK</b>	Appuyez sur la touche verte  pour continuer.
<b>MONTANT DU \$000.00 CR/DB COMPTANT</b>	Si le titulaire voudrait payer le montant dû : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ par carte de crédit ou de débit, appuyez sur la touche  (<b>CR/DB</b>);</li> <li>▪ par comptant, appuyez sur la touche  (<b>COMPTANT</b>).</li> </ul>

Message destiné au commerçant	Mesure à prendre
ACTUALISER POINT CARTE FIDELITE ? OUI                   NON	Référez-vous au guide <i>Terminal iCT250 de Moneris : Guide de référence pour les programmes de fidélisation</i> .

## Messages pour le client sur le terminal : Achat avec saisie de pourboire

Voici une liste des messages (et des mesures à prendre), par ordre d'apparition, que vos clients peuvent voir à l'écran du terminal pendant le traitement d'un achat lorsque la saisie de pourboire est activée.

**Remarque :** Seuls quelques-uns de ces messages peuvent s'afficher pour chaque transaction.

Message du client	Action à entreprendre par le client
LE CLIENT APPUYER SUR OK POUR CONTINUER	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le client doit appuyer sur la touche verte .</li> <li>Pour passer entre français et anglais, le client doit appuyer sur la touche .</li> </ul>
ACHAT \$#.##-OK?	Le client doit appuyer sur la touche verte  pour confirmer le montant affiché.
AJOUTER POURB? OUI                   NON	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour entrer un pourboire, le client doit appuyer sur la touche  (OUI).</li> <li>Pour passer la saisie d'un pourboire, le client doit appuyer sur la touche  (NON).</li> </ul>
ENTRER POURB OU APPUYER SUR OK AA%                   AUTRE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour sélectionner le pourcentage préétabli, le client doit appuyer sur la touche  (AA%).</li> <li>Pour entrer un autre montant, le client doit appuyer sur la touche  (AUTRE).</li> <li>Pour passer la saisie d'un pourboire, le client doit appuyer sur la touche verte .</li> </ul>
ENTRER POURB OU APPUYER SUR OK POURCENT MONTANT %                       \$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour entrer un pourboire, le client doit appuyer sur la touche  (%) ou  (\$).</li> <li>Pour passer la saisie d'un pourboire, le client doit appuyer sur la touche verte .</li> </ul>
ENTRER POURCENT POURBOIRE AA%	Le client doit entrer un pourcentage (ou aucun montant), et appuyer sur la touche verte  .
ENTRER POURBOIRE \$0.00	Le client doit entrer un montant en dollars (ou aucun montant), et appuyer sur la touche verte  .

Message du client	Action à entreprendre par le client
<b>CHOISIR POURB</b> <b>1- AA% = \$0.00</b> <b>2- BB% = \$0.00</b> <b>3- CC% = \$0.00</b> <b>4- AUTRE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour choisir le pourcentage préétabli en surbrillance, le client doit appuyer sur la touche verte .</li> <li>▪ Pour sélectionner un autre pourcentage préétabli, le client doit défiler la liste jusqu'à son choix et appuyer sur la touche verte .</li> <li>▪ Pour entrer un autre montant, le client doit défiler la liste jusqu'à <b>AUTRE</b> et appuyer sur la touche verte .</li> </ul>
<b>ACHAT</b> <b>\$#.##-OK?</b>	Le client doit appuyer sur la touche verte  pour confirmer le montant affiché.
<b>GLISSER OU INSERER CARTE /</b> <b>SWIPE OR INSERT CARD</b>	Le client doit glisser ou insérer la carte.
<b>GLISSER, INSERER, OU</b> <b>PRESENTER CARTE</b> <b>SWIPE/INSERT/TAP CARD</b>	Le client doit glisser, insérer, ou présenter la carte. Le client peut aussi présenter son appareil mobile (par exemple, un téléphone intelligent) ou une autre méthode de paiement mobile.
<b>CHOISIR LANGUE</b> <b>SELECT LANGUAGE</b> <b>ENGLISH FRANCAIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour des messages en français, le client doit appuyez sur la touche  (<b>FRANCAIS</b>).</li> <li>▪ Pour des messages en anglais, le client doit appuyez sur la touche  (<b>ENGLISH</b>).</li> </ul>
<b>CHOISIR</b> <b>&lt;Nom d'application&gt;</b> <b>OUI           NON</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour utiliser l'application affichée, le client doit appuyer sur la touche  (<b>OUI</b>).</li> <li>▪ Pour voir l'application suivante, le client doit appuyer sur la touche  (<b>NON</b>).</li> </ul>
<b>&lt;Nom</b> <b>d'application&gt; –OK?</b>	Le client doit appuyer sur la touche  ( <b>OUI</b> ) pour confirmer qu'il souhaite utiliser l'application affichée.
<b>RETR D'ESPECES?</b> <b>OUI           NON</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour faire un retrait en espèces, le client doit appuyer sur la touche  (<b>OUI</b>).</li> <li>▪ Pour ne pas faire de retrait, le client doit appuyer sur la touche  (<b>NON</b>).</li> </ul>
<b>CHOIX REM D'ARG</b> <b>\$AA       \$BB   \$CC</b>	Pour choisir un montant affiché, le client doit appuyer sur la touche  ( <b>\$AA</b> ), ou  ( <b>\$BB</b> ), ou  ( <b>\$CC</b> ).
<b>CHOIX REM D'ARG</b> <b>\$AA       \$BB   AUTRE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour choisir un montant affiché, le client doit appuyer sur la touche  (<b>\$AA</b>) ou  (<b>\$BB</b>).</li> <li>▪ Pour choisir un autre montant, le client doit appuyer sur la touche  (<b>AUTRE</b>), puis entrer le montant souhaité, et appuyer sur la touche verte .</li> </ul>
<b>ACHAT</b> <b>\$#.##-OK?</b>	Le client doit appuyer sur la touche verte  pour confirmer le montant affiché.

Message du client	Action à entreprendre par le client
CHOISIR COMPTE CHEQUE EPARGNE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour compte de chèques, le client doit appuyer sur la touche  (CHEQUE).</li> <li>Pour compte d'épargne, le client doit appuyer sur la touche  (EPARGNE).</li> </ul>
ENTRER NIP & OK	Le client doit entrer son NIP (numéro d'identification personnel), et appuyer sur la touche verte  .
RENDRE AU COMMIS	Le client doit vous remettre le terminal (voir la solution au message RENDRE AU COMMIS à la page 41).
APPROUVEE #####	Le client doit vous remettre le terminal (voir la solution au message APPROUVEE ##### à la page 41).
APPR PARTIEL \$000.00 ANNULER OK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour confirmer l'approbation partielle par carte de crédit prépayée, le client doit appuyer sur la touche  (OK).</li> <li>Pour annuler la transaction, le client doit appuyer sur la touche  (ANNULER).</li> </ul>
MONTANT DU \$000.00 APPUYER SUR OK	Le client doit appuyer sur la touche verte  pour confirmer le montant dû de l'approbation d'achat partielle.
SOLDE CARTE \$000.00 APPUYER SUR OK	<p>Le client doit appuyer sur la touche verte  pour conclure la transaction.</p> <p><b>Remarque :</b> Le solde restant s'affiche pendant l'approbation partielle de la transaction seulement si la carte prépayée prend en charge cette fonction.</p>
RETIRER CARTE	Le client doit retirer sa carte à puce du lecteur et vous remettre le terminal (voir la solution au message APPROUVEE ##### à la page 41).

## Messages pour le client sur le clavier NIP : Achat avec saisie de pourboire

Voici une liste des messages (et des mesures à prendre), par ordre d'apparition, que vos clients peuvent voir à l'écran du clavier NIP externe pendant le traitement d'un achat lorsque la saisie de pourboire est activée.

**Remarque :** Seuls quelques-uns de ces messages peuvent s'afficher pour chaque transaction.

Message destiné au client	Action à entreprendre par le client
ACHAT \$#.##-OK?	Le client doit appuyer sur la touche verte  pour confirmer le montant affiché.
AJOUTER POURB? OUI NON	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour entrer un pourboire, le client doit appuyer sur la touche  (OUI).</li> <li>Pour passer la saisie d'un pourboire, le client doit appuyer sur la touche  (NON).</li> </ul>

Message destiné au client	Action à entreprendre par le client
<b>ENTRER POURB</b> AA%            AUTRE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour sélectionner le pourcentage préétabli, le client doit appuyer sur la touche  (AA%).</li> <li>▪ Pour entrer un autre montant, le client doit appuyer sur la touche  (AUTRE).</li> <li>▪ Pour passer la saisie d'un pourboire, le client doit appuyer sur la touche verte .</li> </ul>
<b>ENTRER POURB</b> %                    \$	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour entrer un pourboire, le client doit appuyer sur la touche  (%) ou  (\$).</li> <li>▪ Pour passer la saisie d'un pourboire, le client doit appuyer sur la touche verte .</li> </ul>
<b>POURC POURB</b>	Le client doit entrer un pourcentage (ou aucun montant), et appuyer sur la touche verte  .
<b>ENTRER POURBOIRE</b> \$0.00	Le client doit entrer un montant en dollars (ou aucun montant), et appuyer sur la touche verte  .
<b>CHOISIR POURB</b> F1 - AA%=\$0.00 F2 - BB% = \$0.00 F3 - CC% = \$0.00 F4 - AUTRE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour sélectionner un pourcentage préétabli, le client doit appuyer sur la touche de fonction qui correspond à son choix.</li> <li>▪ Pour entrer un autre montant, le client doit appuyer sur la touche  (AUTRE).</li> </ul>
<b>ACHAT</b> \$#.##-OK?	Le client doit appuyer sur la touche verte  pour confirmer le montant affiché.
<b>GLISSER OU INSERER CARTE /</b> <b>SWIPE OR INSERT CARD</b>	Le client doit glisser ou insérer la carte sur le clavier NIP.
<b>GLISSER, INSERER, OU</b> <b>PRESENTER CARTE</b> <b>SWIPE/INSERT/TAP CARD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le client doit glisser, insérer, ou présenter la carte sur le clavier NIP.</li> <li>▪ Le client peut aussi présenter son appareil mobile (par exemple, un téléphone intelligent) ou une autre méthode de paiement mobile.</li> </ul>
<b>CHOISIR LANGUE</b> <b>SELECT LANGUAGE</b> <b>ENGLISH FRANCAIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour les messages en français, le client doit appuyez sur la touche  (FRANCAIS).</li> <li>▪ Pour les messages en anglais, le client doit appuyez sur la touche  (ENGLISH).</li> </ul>
<b>CHOISIR</b> <b>&lt;Nom d'application&gt;</b> <b>OUI                    NON</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour utiliser l'application affichée, le client doit appuyer sur la touche  (OUI).</li> <li>▪ Pour voir l'application suivante, le client doit appuyer sur la touche  (NON).</li> </ul>

Message destiné au client	Action à entreprendre par le client
<Nom d'application> -OK?	Le client doit appuyer sur la touche  ( <b>OUI</b> ) pour confirmer qu'il souhaite utiliser l'application affichée.
RETR D'ESPECES? OUI                   NON	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour faire un retrait en espèces, le client doit appuyer sur la touche  (<b>OUI</b>).</li> <li>▪ Pour ne pas faire de retrait, le client doit appuyer sur la touche  (<b>NON</b>).</li> </ul>
CHOIX REM D'ARG \$AA       \$BB   \$CC	Pour choisir un montant affiché, le client doit appuyer sur la touche  (\$AA), ou  (\$BB), ou  (\$CC).
CHOIX REM D'ARG \$AA   \$BB   AUTRE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour choisir un montant affiché, le client doit appuyer sur la touche  (\$AA) ou  (\$BB).</li> <li>▪ Pour choisir un autre montant, le client doit appuyer sur la touche  (<b>AUTRE</b>), puis entrer le montant souhaité, et appuyer sur la touche verte .</li> </ul>
ACHAT \$#.##-OK?	Le client doit appuyer sur la touche verte  pour confirmer le montant affiché.
CHOISIR COMPTE CHEQUE   EPARGNE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour choisir un compte de chèques, le client doit appuyer sur la touche  (<b>CHEQUE</b>).</li> <li>▪ Pour compte un compte d'épargne, le client doit appuyer sur la touche  (<b>EPARGNE</b>).</li> </ul>
ENTRER NIP & OK	Le client doit entrer son NIP (numéro d'identification personnel), et appuyer sur la touche verte  .
APPR PARTIEL \$000.00 ANNULER            OK	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pour confirmer l'approbation partielle par carte de crédit prépayée, le client doit appuyer sur la touche  (<b>OK</b>).</li> <li>▪ Pour annuler la transaction, le client doit appuyer sur la touche  (<b>ANNULER</b>).</li> </ul>
MONTANT DU \$000.00 UN MOMENT S.V.P.	Le client doit dire au marchand quelle méthode de paiement il souhaite utiliser pour payer le montant dû, débit/crédit ou comptant.
APPROUVEE MERCI	Le client doit vous remettre le clavier NIP (voir la solution au message APPROUVEE ##### à la page 48).
RETIRER CARTE	Le client doit retirer sa carte à puce du lecteur et rendre le clavier NIP au commis. (voir la solution au message APPROUVEE ##### à la page 48).

# Reçus

## Signature du reçu de carte de crédit

### Copie du commerçant

Conservez toujours cette copie dans vos dossiers, mais notez que :

- S'il y a une ligne de signature du titulaire de la carte, le client doit signer le reçu.
- Il n'est pas nécessaire d'obtenir une signature si n'importe lequel des messages suivants est imprimé sur le reçu :
  - VERIFIEE PAR NIP
  - AUCUNE SIGNATURE REQUISE

### Copie du titulaire de la carte

Remettez cette copie au titulaire, mais notez que :

- Si une ligne réservée à la signature du commerçant est imprimée, signez cette copie.

## Réimpression des reçus

### Réimpression du dernier reçu du client ou du dernier rapport [29]

Pour imprimer une copie du dernier reçu imprimé.

1. Appuyez sur la touche Admin , choisissez **GESTION** puis **REIMPRESSON**.  
Le reçu ou le rapport s'imprime.

### Réimpression du reçu destiné au commerçant

Voir *Réimpression du reçu destiné au commerçant* en page 57.

## Masquage de la carte

Pour réduire les risques d'utilisation frauduleuse des cartes, le numéro de la carte du client est masqué et tronqué sur les reçus. Lorsque le numéro est masqué, les chiffres du numéro de la carte (sauf les quatre derniers) sont remplacés par des « \* » (p. ex., \*\*\*\*\*1234).

Lorsque le numéro est tronqué, seuls les quatre derniers chiffres du numéro de la carte (p. ex., 1234) sont imprimés.

La date d'expiration n'est imprimée sur aucun reçu.

## Transactions sans contact

L'impression des reçus peut être désactivée pour les transactions effectuées par carte de crédit présentée (paiement sans contact) qui ne requièrent pas de vérification du titulaire de carte. Consultez la section relative à la configuration de l'imprimante dans le **Manuel d'utilisation du terminal ICT250 de Moneris** disponible en format WebHelp à la page [moneris.com/soutien-ICT250](http://moneris.com/soutien-ICT250).

Les reçus des transactions Flash *Interac* sont toujours imprimés.

## Exemples de reçus

Ces exemples de reçus vous aideront à localiser le numéro de séquence (pour avis) ou le numéro d'autorisation (pour les remises et les annulations).

### Reçu de préautorisation

NUMERO DU RECU X00000000-000-123-456-0	Numéro de séquence à six chiffres pour les avis
PREAUTORISATION MONTANT \$000,000.00	
POURBOIRE <del>X</del>	
TOTAL <del>X</del>	

### Reçu initial

	\$000,000.00
Numéro d'autorisation à six chiffres pour les remises et les annulations	APPROUVEE NO AUTOR 000000 00-000 MERC <del>X</del>
	SIGNATURE DU TITULAIRE
	COPIE DU COMMERCANT

## Reçu d'approbation partielle

ACHAT TOTAL	\$100.00
-----	
TOTAL PAYE	\$25.00
-----	
<b>MONTANT DU</b>	<b>\$75.00</b>
-----	
<b>APPR PARTIEL</b>	
NO AUTOR MERC	123456 00-000
-----	
SIGNATURE DU TITULAIRE COPIE DU COMMERCANT	
SOLDE:	

Montant total payé au moyen  
de la carte de crédit prépayée

Montant total qui reste à  
payer (total de l'achat)

Numero d'autorisation à six  
chiffres pour les remises et les  
annulations

# Production de rapports

## Masquage de la carte sur les relevés

Pour réduire le risque d'utilisation frauduleuse des cartes, le numéro de la carte du client est masqué et/ou tronqué et la date d'expiration ne s'impriment pas sur les rapports.

## Réimpression du reçu destiné au commerçant [66]

Pour imprimer une copie du reçu destinée au commerçant.

1. Appuyez sur la touche Admin , choisissez **RAPPORTS** puis **INTERR – OPER.**
  - Si le message GLISSR CARTE ADM s'affiche, glissez votre carte de gestion de PDV.
  - Si le message ENTRER CDE ID COMMIS s'affiche, entrez le code du commis, et appuyez sur la touche verte .
2. Identifiez la transaction (suivez les instructions sur l'écran).
  - Lorsque le message IMPRESSION OU AFFICHAGE? s'affiche, appuyez sur la touche  (**AFFICH**), faites défiler la liste jusqu'à la transaction, et appuyez sur la touche verte . Appuyez ensuite sur la touche  (**REIMPR**).

## Totaux partiels de commis [82]

Permet d'imprimer la liste des transactions par code de commis pour un seul commis, un groupe de commis ou l'ensemble des commis. Les transactions sont regroupées selon leur type et énumérées sous le type de carte. Les totaux généraux sont également indiqués pour chaque code de commis.

**Remarque :** Ce rapport peut être imprimé uniquement si la fonction de production des totaux partiels des commis est activée.

1. Appuyez sur la touche Admin , choisissez **RAPPORTS**, puis **INTERR COMMIS**.
  - Si le message GLISSR CARTE ADM s'affiche, glissez votre carte de gestion de PDV.
2. Choisissez le nombre de commis à inclure dans le rapport :
  - Pour produire le rapport d'un seul commis, appuyez sur la touche  (**UN**). Lorsque le message ENTRER CDE ID COMMIS s'affiche, entrez le code de ce commis et appuyez sur la touche verte .
  - Pour produire le rapport de plusieurs commis, appuyez sur la touche  (**PLUSIEURS**) puis choisissez **GROUPE**. Lorsque le message ENTRER CDE DE GROUPE A TRAITER s'affiche, entrez le code de groupe et appuyez sur la touche verte , puis choisissez **TRAITER LISTE**.
  - Pour sélectionner tous les codes de commis, appuyez sur la touche  (**PLUSIEURS**) puis choisissez **TOUS COMMIS**.

Le terminal imprime le rapport et retourne à l'écran PRET.

## Totaux du lot actuel [99]

Permet d'imprimer la liste des totaux du lot actuel du terminal par transactions et par type de carte sans fermer le lot. Les totaux généraux par type de transaction sont également inclus dans le rapport.

1. Appuyez sur la touche Admin , choisissez **RAPPORTS** puis **FERMER LOT**.
  - Si le message GLISSR CARTE ADM s'affiche, glissez votre carte de gestion de PDV.
  - Si le message ENTRER CDE ID COMMIS s'affiche, entrez le code de commis et appuyez sur la touche verte .

Le message FERMER LOT s'affiche et l'impression du rapport est lancée.

2. Lorsque le message FERMER LOT? s'affiche, appuyez sur la touche  (**NON**) pour terminer l'impression sans fermer le lot.

Le terminal imprime le rapport et retourne à l'écran PRET.

## Sous-totaux du commerçant [95]

Permet d'imprimer la liste des totaux du lot actuel à partir de l'unité centrale de Moneris, par type de transaction et par type de carte, ainsi que les totaux généraux par type de transaction.

1. Appuyez sur la touche Admin , choisissez **RAPPORTS** puis **S-TOT COMMERCE**.
  - Si le message GLISSR CARTE ADM s'affiche, glissez votre carte de gestion de PDV.
  - Si le message ENTRER CDE ID COMMIS s'affiche, entrez le code de commis et appuyez sur la touche verte .

Le terminal imprime le rapport et retourne à l'écran PRET.

## Liste des préautorisations [62]

Permet d'imprimer une liste des préautorisations et de déterminer les préautorisations à conclure ou à annuler.

1. Appuyez sur la touche Admin , choisissez **RAPPORTS** puis **Liste PREAUTOR**.
2. Lorsque le message GLISSR CARTE ADM s'affiche, glissez votre carte de gestion de PDV, ou appuyez sur la touche verte  pour poursuivre la transaction.
  - Si le message ENTRER CDE ID COMMIS s'affiche, entrez le code de commis et appuyez sur la touche verte .
3. Choisissez **INCOMPLETES** ou **COMPLETEES** (pour les préautorisations exécutées ou annulées) ou **LES DEUX** (pour les deux types).  
Le message DTE D'IMPRESSION OU LOT? s'affiche.
4. Pour imprimer le rapport par date, appuyez sur la touche  (**DATE**). Pour imprimer le rapport par lot, appuyez sur la touche  (**LOT**).
5. Pour imprimer la date courante ou le lot, appuyez sur la touche verte . Pour sélectionner une date ou un lot spécifique, entrez une date ou un numéro de lot et appuyez sur la touche verte .

Le terminal imprime le rapport et retourne à l'écran PRET.

## Relevé des interrogations du solde [94]

Permet d'imprimer un relevé des transactions d'interrogation du solde selon le type de carte pour le lot actuel. Le nombre total d'interrogations figure au bas du relevé.

1. Appuyez sur la touche Admin , choisissez **RAPPORTS** puis **RAPP INT SOLDE**.
2. Lorsque vous obtenez l'invite GLISSER CARTE ADMIN, glissez votre carte de gestion de PDV.  
Le relevé s'imprime et vous obtenez l'écran PRET.

## Rapport de configuration [16]

Ce rapport imprime la liste de tous les paramètres de configuration définis et leurs valeurs.

1. À l'invite PRET, appuyez deux fois sur la touche Admin , entrez **16**, et appuyez sur la touche verte .
2. Lorsque le message IMPRIM MESSAGES DEFIN DE RECU? s'affiche, appuyez sur la touche  (**NON**).  
Le terminal imprime le rapport.

## Totaux des pourboire [96]

Permet d'imprimer une liste des pourboires entrés dans le terminal pour les transactions d'un lot spécifique ou d'une période spécifique.

**Remarque :** Si la fonction de production des totaux partiels des commis est activée, les montants des pourboires seront classés par code de commis.

1. Appuyez sur la touche Admin , choisissez **RAPPORTS** puis **TOTAUX POURB**.
  - Si le message GLISSR CARTE ADM s'affiche, glissez votre carte de gestion de PDV.
  - Si le message ENTRER CDE ID COMMIS s'affiche :
    - pour imprimer les pourboires d'un commis en particulier, entrez le code de commis;
    - pour imprimer les totaux des pourboires de tous les commis, appuyez sur la touche verte .

Le message DTE D'IMPRESSION OU LOT? s'affiche.
2. Pour les totaux des pourboires par date, appuyez sur la touche  (**DATE**); pour les totaux des pourboires par lot, appuyez sur la touche  (**LOT**).
  - Si vous choisissez DATE :
    - a. Lorsque le message DEBUT DATE s'affiche, entrez la date de début (AAMMJJ) et appuyez sur la touche verte .
    - b. Lorsque le message DEBUT HEURE s'affiche, entrez l'heure de début (HHMM – format 24 heures) et appuyez sur la touche verte .
    - c. Lorsque le message FIN DATE s'affiche, entrez la date de fin (AAMMJJ) et appuyez sur la touche verte .

- d. Lorsque le message FIN HEURE s'affiche, entrez l'heure de fin (HHMM – format 24 heures) et appuyez sur la touche verte .
  - Si vous choisissez LOT, entrez le numéro du lot et appuyez sur la touche verte .
- Le terminal imprime le rapport et retourne à l'écran PRET.

## Fonctions administratives

### Ouverture de session [02]

Si le message OUVREZ SESSION s'affiche, vous devez ouvrir une session.

1. Appuyez sur la touche Admin , choisissez **GESTION** puis **OUVRIR SESSION**.
  - Si le message GLISSR CARTE ADM s'affiche, glissez votre carte de gestion de PDV.L'écran PRET s'affiche dans un délai de 60 secondes.

### Fermeture de session [03]

Pour empêcher le traitement de transactions non autorisées, vous devriez fermer la session sur le terminal à la fin du jour ouvrable.

1. Appuyez sur la touche Admin , choisissez **GESTION** puis **FERMER SESSION**.  
Le message OUVREZ SESSION s'affiche dans un délai de 60 secondes.

### Réinitialisation [01]

Il est possible que le service à la clientèle de Moneris vous demande de réinitialiser votre terminal lorsque des modifications sont apportées au terminal ou à votre compte de commerçant.

1. Appuyez sur la touche Admin , choisissez **CONFIGURATION** puis **INITIALISATION**.
  - Si le message GLISSR CARTE ADM s'affiche, glissez votre carte de gestion de PDV.
  - Si le message CONSERVER CONF ACTUELLE? s'affiche, appuyez sur la touche  (**OUI**) pour conserver tous les paramètres existants.
  - Si le message ID DU COMMERCANT s'affiche, appuyez simplement sur la touche verte .
  - Si le message NUMERO DE TELEPH s'affiche, appuyez simplement sur la touche verte .
2. Patientez pendant que le terminal communique avec le serveur de Moneris
  - Si le message GLISSR CARTE ADM s'affiche, glissez votre carte de gestion de PDV pour ouvrir une session.Lorsque l'écran PRET s'affiche, votre terminal est prêt à traiter des transactions.

# Procédures de fin de journée

## Fermeture du commerçant

Si votre compte de commerçant est configuré pour le règlement à la fermeture, vous devez effectuer une fermeture de lot pour déposer le produit de vos transactions PDV dans votre compte d'entreprise. Voici comment :

### Étape 1 : Impression des transactions en mémoire [60]

1. Appuyez sur la touche Admin , choisissez **RAPPORTS** puis **LISTE D'OPERAT**.
2. Lorsque le message GLISSR CARTE ADM s'affiche, glissez votre carte de gestion de PDV, ou appuyez sur la touche verte .
  - Si le message ENTRER CDE ID COMMIS s'affiche, entrez le code de commis et appuyez sur la touche verte  pour imprimer les totaux associés à ce code de commis, ou appuyez simplement sur la touche verte  pour imprimer les totaux associés à tous les codes de commis.

Le message DTE D'IMPRESSION OU LOT? s'affiche.

3. Appuyez sur la touche  (**LOT**) pour imprimer le rapport selon le lot.
4. Appuyez sur la touche verte  pour produire le rapport selon le lot actuel.  
Le message IMPRIMER TOTAUX SEULEMENT? s'affiche.
5. Appuyez sur la touche  (**OUI**) pour n'imprimer que le rapport des totaux de lot du terminal (y compris le total des retraits en espèces).

Le terminal imprime le rapport et retourne à l'écran PRET.

### Étape 2 : Traiter une fermeture de lot [99]

1. Appuyez sur la touche Admin , choisissez **RAPPORTS** puis **FERMER LOT**.
  - Si le message GLISSR CARTE ADM s'affiche, glissez votre carte de gestion de PDV.
  - Si le message ENTRER CDE ID COMMIS s'affiche, entrez le code de commis et appuyez sur la touche verte .

Le message FERMER LOT s'affiche et le rapport s'imprime.

2. Lorsque le message FERMER LOT? s'affiche, appuyez sur la touche  (**OUI**) pour fermer le lot et faire en sorte que les fonds soient déposés dans votre compte.

Le terminal achève d'imprimer le rapport, puis retourne à l'écran PRET.

### Étape 3 : Confirmation

Vérifiez que les totaux de lot du terminal (imprimés à l'étape 1) et ceux du lot actuel (imprimé à l'étape 2) concordent. Si ce n'est pas le cas, appelez le service à la clientèle de Moneris sans frais au numéro **1 866 319-7450** le jour ouvrable suivant pour obtenir de l'aide en vue d'établir la concordance.

## Fermeture du système

Si votre compte est défini de manière à recevoir le règlement à la fermeture du système, Moneris procède automatiquement à la fermeture du lot pour vous à la fin de chaque journée. Vous devez, toutefois, vérifier les totaux des transactions quotidiennement. Voici comment :

### Étape 1 : Impression des transactions en mémoire [60]

Voir page 62.

### Étape 2 : Impression des sous-totaux du commerçant [95]

Voir page 58.

**Remarque :** *Le rapport Sous-totaux du commerçant doit être produit avant 23 h, heure locale.*

### Étape 3 : Confirmation

Vérifiez que les totaux de lot du terminal (imprimés à l'étape 1) et ceux du rapport *Sous-totaux du commerçant* (imprimés à l'étape 2) concordent. Si ce n'est pas le cas, appelez le service à la clientèle de Moneris sans frais au numéro **1 866 319-7450** dans les 30 jours pour obtenir de l'aide en vue d'établir la concordance.

## Dépannage

Si un message d'erreur s'affiche, appuyez tout d'abord sur la touche verte  ou sur la touche  rouge pour effacer le message, puis recommencez la transaction. Si le message d'erreur apparaît de nouveau, suivez les instructions ci-dessous. Si le problème n'est toujours pas résolu, appelez le service à la clientèle de Moneris sans frais au **1 866 319-7450**.

### Messages d'erreurs

Message d'erreur	Solution
<b>AUCUNE LIGNE DETECTEE</b>	Vérifiez que tous les câbles de transmission sont branchés correctement dans le MAGIC BOX et la prise murale. Si le message s'affiche de nouveau, débranchez le cordon d'alimentation puis rebranchez-le à la source d'alimentation.
<b>CARTE BLOQUEE RETIRER CARTE</b>	La carte à puce est inutilisable. Demandez un autre mode de paiement.
<b>CARTE NON ACCEPTEE REESSAYER</b>	Passez de nouveau la carte dans le lecteur. Si le message d'erreur s'affiche de nouveau, demandez un autre mode de paiement.
<b>CARTE RETIREE</b>	La carte à puce a été retirée durant la transaction. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Reprenez le terminal iCT250 ou, s'il y a lieu, le clavier NIP iPP320.</li><li>2. Appuyez sur la touche verte  sur le terminal iCT250 jusqu'à ce que l'écran PRET s'affiche.</li><li>3. Ré exécutez la transaction.</li></ol>
<b>DELAI TERMINAL ou RECOMMENCER DELAI TERMINAL</b>	Le client a mis trop de temps à répondre au message. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Si le message RETIRER CARTE s'affiche aussi, le client doit retirer sa carte à puce.</li><li>2. Reprenez le terminal iCT250 ou, s'il y a lieu, le clavier NIP iPP320.</li><li>3. Appuyez sur la touche rouge  sur le terminal iCT250.</li><li>4. Lorsque l'écran PRET s'affiche, recommencez la transaction.</li></ol>
<b>ERREUR 40#</b>	Erreur de communication : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Appuyez sur la touche verte  pour retourner à l'écran PRET.</li><li>2. Ré-exécutez la transaction.</li></ol>
<b>ERR COMM ETHERN-LIGNE UTILISEE APPUYER SUR OK</b>	Une erreur de communication par réseau Ethernet s'est produite. Si disponible, la fonction auxiliaire d'accès par ligne commutée a été utilisée. Appuyez sur la touche verte  pour revenir à l'écran PRET.

Message d'erreur	Solution
<b>ERREUR-LECT S C INSERER OU GLISSER LA CARTE</b>	Si la carte est dotée d'une puce, insérez-la dans le lecteur de puce du terminal iCT250 ou, s'il y a lieu, du clavier NIP iPP320. Sinon, glissez la carte dans le lecteur de bande magnétique.
<b>FAIRE ACHAT AVEC CARTE A PUCE</b>	Cette carte à puce ne peut être utilisée pour des préautorisation car le terminal n'est pas configuré pour effectuer ce type de transaction.  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reprenez le terminal iCT250 ou, s'il y a lieu, le clavier NIP iPP320.</li> <li>2. Retirez la carte à puce.</li> <li>3. Appuyez sur la touche verte  sur le terminal iCT250.</li> <li>4. Exécutez un achat par carte à puce.</li> </ol>
<b>GLISSR CARTE ADM</b>	Vous avez entré manuellement le numéro de carte et la date d'expiration alors que la fonction de protection contre la saisie manuelle sans carte d'administrateur de PDV est activée. Glissez votre carte d'administrateur de PDV dans le lecteur.
<b>LE CLIENT DOIT INSERER CARTE DANS LE LECTEUR</b>	Insérez la carte à puce dans le lecteur de puces.
<b>LIMITE DE REMB DEPASSEE</b>	La valeur totale des remboursements effectués aujourd'hui est supérieure à votre limite quotidienne de remboursement. Appelez Moneris pour demander une augmentation temporaire de la limite. Ayez en votre possession le reçu d'achat initial à titre de référence.
<b>MONTANT DEPASSE</b>	La valeur du remboursement est supérieure à votre limite de remboursement. Reportez-vous au message LIMITE DE REMB DEPASSEE ci-dessus.
<b>NON ACCEPTEE RETIRER CARTE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retirez la carte à puce du lecteur de puces.</li> <li>2. À l'invite, glissez la carte dans le lecteur de bandes magnétiques ou (pour les cartes de crédit) entrez manuellement le numéro de carte. Pour les cartes de débit, demandez un autre mode de paiement.</li> </ol>
<b>NON COMPLETEE – REESSAYER?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur la touche  (OUI).</li> <li>2. Recommencez la transaction à partir du message GLISSER OU INSERER CARTE.</li> </ol>

Message d'erreur	Solution
<b>NON COMPLETEE RENDRE AU COMMIS</b>	<p><b>Sur le terminal iCT250 :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur la touche rouge  pour afficher le message d'erreur de communication.</li> <li>Lorsque l'écran PRET s'affiche, vérifiez toutes les connexions à la base de communication.</li> <li>Ré exécutez la transaction.</li> </ol> <p><b>Sur le clavier NIP iPP320 :</b></p> <p>Le client a mis plus de 30 secondes à répondre à un message.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur la touche rouge  sur le clavier NIP iPP320.</li> <li>Lorsque l'écran PRET s'affiche sur le terminal iCT250, recommencez la transaction.</li> </ol>
<b>OPERATION NON TROUVEE</b>	Le terminal ne trouve aucune transaction qui correspond au critère choisi. Ce message s'affiche pendant trois secondes, puis le terminal revient au message précédent.
<b>POURB NON ACCEPTEE POUR PSTE/TEL</b>	<p>N'entrez pas de pourboire quand vous traitez une transaction Commande Poste/Téléphone.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur la touche verte  ou attendez que le terminal revient au l'écran de confirmation du montant de l'achat.</li> <li>Répondez aux messages mais, cette fois, n'entrez pas de pourboire quand l'invite s'affiche à l'écran. Appuyez simplement sur la touche verte  pour continuer.</li> </ol>
<b>PROBL DE CARTE</b>	<p>Recommencez la transaction. Si le message s'affiche de nouveau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Si la carte de crédit a été glissée</b>, entrez manuellement le numéro de la carte.</li> <li>▪ <b>Si la carte de débit a été glissée</b>, demandez un autre mode de paiement.</li> <li>▪ <b>Si la carte a été insérée</b>, glissez la carte.</li> </ul>
<b>REFUSEE PAR LA CARTE</b>	<p>La carte à puce a refusé la transaction.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Reprenez le terminal iCT250 ou, s'il y a lieu, le clavier NIP iPP320 et retirez la carte.</li> <li>Appuyez sur la touche verte  sur le terminal iCT250 jusqu'à ce que l'écran PRET s'affiche.</li> <li>Demandez un autre mode de paiement.</li> </ol>
<b>REINITIALISATION REQUISE</b>	Réinitialisez le terminal (voir page 61).

Message d'erreur	Solution
<b>RETIRER ET INSERER CARTE DANS CLAVIER NIP</b>	Retirez la carte à puce du terminal iCT250 et insérez-la dans le lecteur de puces du clavier NIP iPP320.
<b>SAISIE NON VAL.</b>	En mode de formation, permet de s'assurer que le montant de la transaction, de la remise en espèces ou du pourboire est de 1,00 \$ ou moins (total max. = 3,00 \$)
<b>SANS APPLICATION CORRESPONDANTE RETIRER CARTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Dans le cas d'une carte à puce :</b> Retirez la carte du lecteur de puce et glissez la carte dans le lecteur de bande magnétique sur le terminal iCT250 lorsque le terminal vous y invite (ne glissez pas la carte dans le lecteur du clavier NIP iPP320 s'il y a lieu).</li> <li>▪ <b>Dans le cas d'une transaction sans contact :</b> Si la carte est dotée d'une puce, insérez-la dans le lecteur de puce du terminal iCT250 ou, s'il y a lieu, du clavier NIP iPP320. Sinon, glissez la carte dans le lecteur de bande magnétique sur le terminal iCT250 (ne glissez pas la carte dans le lecteur du clavier NIP iPP320 s'il y a lieu).</li> </ul>
<b>TRANSACTION SANS CONTACT LIMITE DEPASSEE</b>	Si la carte est dotée d'une puce, insérez-la dans le lecteur de puce sur le terminal iCT250 ou, s'il y a lieu, du clavier NIP iPP320. Sinon, glissez la carte dans le lecteur de bande magnétique.
<b>TRAITEMENT MOBILE NON SUPPORTE</b>	<p>Traitement mobile n'est pas disponible pour la marque de carte utilisée par le client.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reprenez le terminal du client si nécessaire.</li> <li>2. Appuyez sur la touche verte  ou attendez que le terminal revienne à l'écran GLISSER, INSERER, OU PRESENTER CARTE.</li> <li>3. Demandez au client de réessayer. Ils peuvent présenter, insérer, ou glisser une autre carte, ou bien utiliser la version plastique de la carte mémorisée dans leur appareil mobile.</li> </ol>
<b>TYPE DE CARTE NON VALIDE</b>	<p>La carte qui a été glissée dans le lecteur ne peut être utilisée pour cette transaction.</p> <p>Demandez au client de payer au moyen d'une autre carte et réessayez la transaction.</p>
<b>VERIF CLAV. NUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur la touche rouge  sur le terminal iCT250 pour annuler la transaction.</li> <li>2. Vérifier les fils du clavier NIP iPP320.</li> <li>3. Ré exécutez la transaction.</li> </ol>

Message d'erreur	Solution
<b>VERIFIER IMPRIMANTE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ouvrez l'imprimante et vérifiez que le rouleau de papier est bien installé.</li> <li>2. Fermez l'imprimante.</li> <li>3. Si nécessaire, maintenez enfoncée la touche jaune  pour faire dérouler le rouleau de papier à la longueur désirée.</li> </ol>
<b>VERIFIER TEL. PUIS PRESENTER DE NOUVEAU</b>	<p>L'appareil mobile du client (par exemple, son téléphone intelligent) exige une réponse. Le client doit effectuer les actions suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifier son appareil mobile et répondre aux invites affichées (par exemple, entrer un mot de passe sur son appareil mobile).</li> <li>2. Sur le terminal iCT250 ou le clavier NIP iPP320, appuyer sur la touche verte  ou attendre que le message GLISSER, INSERER, OU PRESENTER s'affiche de nouveau.</li> <li>3. Présenter l'appareil mobile de nouveau.</li> </ol>

## Défaillance de l'équipement

Situation	Solution
<p><b>ECHEC DE CONNEXION TCP</b> ou <b>CONNEXION AVEC L'HOTE – ECHEC</b></p>	<p><b>Si le terminal est configuré pour fonctionner en mode Ethernet:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez-vous que le câble Ethernet est bien branché dans le port <b>ETH</b> du Magic Box.</li> <li>2. Assurez-vous que le routeur et le commutateur/ concentrateur (s'il y a lieu) fonctionnent correctement (consultez la <b>Liste de vérification pour terminaux PDV IP de Moneris</b> disponible à <a href="http://moneris.com/listeverif">moneris.com/listeverif</a> pour vérifier si les paramètres du pare-feu ont été mis à jour).</li> <li>3. Vérifiez que le réseau fonctionne : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Réseau Internet public</b> : Communiquez avec votre fournisseur de services Internet (FSI) pour obtenir de l'aide.</li> <li>▪ <b>Réseau étendu d'entreprise</b> : Appelez votre service d'assistance d'entreprise pour vérifier si le réseau fonctionne bien.</li> </ul> </li> <li>4. Si le message d'erreur apparaît de nouveau, referez-vous à la rubrique <i>Dépannage — Communication</i> à la page 18 et commencez à l'étape 5.</li> </ol> <p><b>Si le terminal est configuré pour fonctionner par liaison commute :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez-vous que le câble téléphonique est bien branché dans le port «  <b>IN</b> » du Magic Box.</li> <li>2. Assurez-vous que le <b>TYPE COMMUNIC</b> est configuré pour <b>LIGNE COMP</b>. Voir la page 16.</li> <li>3. Si le terminal utilise un préfixe pour appeler à l'extérieur, assurez-vous que le paramètre <b>PREFIXE</b> de composition est configuré correctement. Voir la page 17.</li> </ol>
<p><b>Vous voulez faire défiler le rouleau de papier de l'imprimante.</b></p>	<p>Pendant que le terminal est allumé, maintenez enfoncée la touche jaune  jusqu'à ce que le rouleau de papier se déroule.</p> <p><b>Remarque :</b> Lorsque le couvercle est fermé, n'essayez JAMAIS de tirer pour dérouler le papier manuellement, car vous risquez d'endommager l'imprimante.</p>

Situation	Solution
<p><b>Le papier du reçu sort de l'imprimante, mais il est vierge.</b></p>	<p>Le rouleau de papier n'est pas installé correctement dans le compartiment de logement du papier.</p> <p>Assurez-vous que le papier se déroule vers la partie supérieure du terminal et au-dessus de l'imprimante.</p> <p>Si le papier se déroule sur le dessus de l'écran, retirez le rouleau de papier du compartiment de logement du papier et remettez-le en place afin que le papier se déroule au-dessus de l'imprimante. Consultez la page 12 pour obtenir les directives.</p>
<p><b>L'écran d'affichage est vide.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez tous les câbles pour vous assurer qu'ils sont bien branchés.</li> <li>2. Si l'écran est toujours vide, communiquez avec le service à la clientèle de Moneris.</li> </ol>
<p><b>L'icône Ethernet  située en haut de l'écran du terminal n'est pas de couleur verte.</b></p>	<p>Si le terminal est configuré pour fonctionner en mode Ethernet, essayez la solution proposée pour le problème ECHEC DE CONNEXION TCP ci-dessus.</p>
<p><b>Le compartiment de logement du papier ne se referme plus.</b></p>	<p>Il se peut que le rouleau de papier ne soit plus installé correctement. Appuyez doucement, mais fermement sur le rouleau de l'imprimante afin de le remettre en place dans son compartiment. Ensuite, fermez le couvercle.</p> <div data-bbox="617 1071 1356 1312" style="text-align: center;"> </div>



# Soutien aux commerçants

Chez Moneris, nous sommes toujours prêts à vous aider, 24 heures sur 24.

## Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre solution de paiement, nous pouvons vous aider en tout temps.

Nous ne sommes qu'à un clic près.

- Visitez [moneris.com/soutien-ict250](https://moneris.com/soutien-ict250) pour :
  - regarder les vidéos d'*installation et de configuration du terminal iCT250*;
  - télécharger ce guide et d'autres ressources;
  - consultez l'aide en ligne relative au *iCT250 de Moneris en format WebHelp* pour obtenir de l'information détaillée sur toutes les options du terminal et sur la façon de les activer.
- Visitez [magasin.moneris.com](https://magasin.moneris.com) pour acheter vos fournitures pour point de vente et vos rouleaux de papier.
- Visitez [moneris.com/ressources](https://moneris.com/ressources) pour obtenir des conseils d'affaires, des nouvelles et des tendances au sujet de l'industrie du paiement, des histoires de réussite des clients, ainsi que des rapports trimestriels et des aperçus.

### Vous avez besoin de nous sur place? Nous y serons.

Vous n'avez qu'à nous appeler et nous vous enverrons un technicien qui s'y connaît. Vos activités ne seront pratiquement pas interrompues pendant que notre technicien des services sur site vous assiste avec vos terminaux de paiement.

### Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

Appelez le service à la clientèle de Moneris (ouvert en tout temps) au **1 866 319-7450**.

Un agent sera ravi de vous aider. Vous pouvez aussi nous envoyer un message sécuritaire en tout temps en ouvrant une session Marchand Direct<sup>MD</sup> à l'adresse [moneris.com/monmarchanddirect](https://moneris.com/monmarchanddirect).



---

## PRÊT POUR LES PAIEMENTS

MONERIS, MONERIS PRÊT POUR LES PAIEMENTS & dessin et MARCHAND DIRECT sont des marques de commerce déposées de Corporation Solutions Moneris. VISA est une marque de commerce qui appartient à Visa International Service Association et est utilisée sous licence. Mastercard est une marque de commerce déposée, et les cercles imbriqués sont une marque de commerce de Mastercard International Incorporated. AMERICAN EXPRESS est une marque de commerce déposée d'American Express Company. DISCOVER est une marque de commerce déposée de Discover Financial Services. INTERAC est une marque de commerce déposée d'Interac Inc. Toutes les autres marques ou marques de commerce déposées appartiennent à leurs titulaires respectifs.

© 2018 Corporation Moneris Solutions, 3300, rue Bloor Ouest, Toronto (Ontario), M8X 2X2. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de diffuser le présent document, que ce soit en partie ou en totalité, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par photocopie, sans l'autorisation de Corporation Solutions Moneris. Le présent document est uniquement fourni à titre informatif. Ni Corporation Solutions Moneris ni l'une de ses sociétés affiliées ne sont responsables de tout dommage direct, indirect, accessoire, consécutif ou exemplaire découlant de l'utilisation de tout renseignement contenu dans le présent document. Ni Moneris, ni l'une de ses sociétés affiliées, ni l'un de ses ou de leurs concédants ou titulaires de licence, prestataires de services ou fournisseurs ne garantit ni ne fait de déclaration concernant l'utilisation ou les résultats découlant de l'utilisation des renseignements, du contenu et du matériel se trouvant dans le présent guide en ce qui a trait à leur bien-fondé, leur exactitude, leur fiabilité ou autrement.

Votre traitement des cartes-cadeaux est régi par votre entente associée aux services du programme de cartes-cadeaux conclue avec Corporation Solutions Moneris. Votre traitement des cartes de fidélité est régi par votre entente associée aux services du programme de fidélisation conclue avec Corporation Solutions Moneris. Votre traitement des transactions par cartes de débit et de crédit est régi par les modalités de vos ententes associées aux services de traitement des transactions par cartes de débit et de crédit du commerçant conclues avec Corporation Solutions Moneris.

Il vous incombe de suivre en tout temps les procédures de traitement des transactions par carte appropriées. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le **Manuel d'utilisation à l'intention du commerçant** à l'adresse [moneris.com/soutien](https://moneris.com/soutien) ainsi que les modalités de vos ententes associées au traitement des transactions par cartes de débit et de crédit ou aux autres services applicables conclues avec Corporation Solutions Moneris.