

Clavier NIP iPP320 de Moneris^{MD} avec PAYD Pro Plus^{MD} : Guide d'installation rapide





PRÊT POUR LES PAIEMENTS

Besoin d'aide?

Site Web : moneris.com/soutien-PAYDProPlus-mobile

Sans frais : 1 855 423-PAYD (7293)

Inscrivez votre ID de commerçant Moneris ici :

Table des matières

Introduction	2
Avant de commencer	3
Exigences pour utiliser la solution PAYD Pro Plus mobile	3
Exigences pour utiliser la solution PAYD Pro Plus en magasin	3
Initialiser le clavier NIP iPP320 avec la solution PAYD Pro Plus mobile	5
Facteurs à considérer lors de l'installation	6
Identification de l'ID du clavier NIP.....	6
Branchement des câbles du clavier NIP iPP320	7
Identification de la version du logiciel du clavier NIP iPP320.....	8
Configuration des options du clavier NIP iPP320.....	9
Configuration du clavier NIP iPP320 dans l'application PAYD Pro Plus	10
Sélection du clavier NIP iPP320	10
Initialisation du clavier NIP iPP320	12
Redémarrage du clavier NIP iPP320.....	12
Dépannage des problèmes du clavier NIP iPP320 dans l'application PAYD Pro Plus.....	13
Initialiser le clavier NIP iPP320 avec la solution PAYD Pro Plus en magasin	14
Téléchargement et installation du pilote USB	15
Branchement du clavier NIP iPP320 à l'ordinateur.....	15
Identification de la version du logiciel	16
Vérification du pilote USB	16
Configuration des options du clavier NIP iPP320.....	17
Configuration de PAYD Pro Plus pour utiliser le clavier NIP iPP320	18
Activation du clavier NIP iPP320.....	18
Établissement de la communication avec le clavier NIP iPP320.....	19
Dépannage des problèmes du clavier NIP iPP320 avec la solution PAYD Pro Plus en magasin.....	20
Soutien marchand	22



Introduction

Ce guide indique comment installer et configurer le clavier NIP iPP320 afin de l'utiliser avec l'application PAYD Pro Plus mobile pour iPad^{MD} d'Apple^{MD}, ou avec la solution PAYD Pro Plus en magasin pour ordinateur.


Avant de commencer

Exigences pour utiliser la solution PAYD Pro Plus mobile

Pour utiliser le clavier NIP iPP320 avec la solution PAYD Pro Plus mobile pour un iPad d'Apple, assurez-vous d'avoir :

- Accès internet haute vitesse
- un routeur IP avec au moins un port Ethernet disponible;
- un réseau Wi-Fi auquel le routeur et l'iPad sont connectés;
- téléchargé et installé l'application PAYD Pro Plus sur votre iPad.

Assurez-vous d'avoir reçu les articles suivants de Moneris :

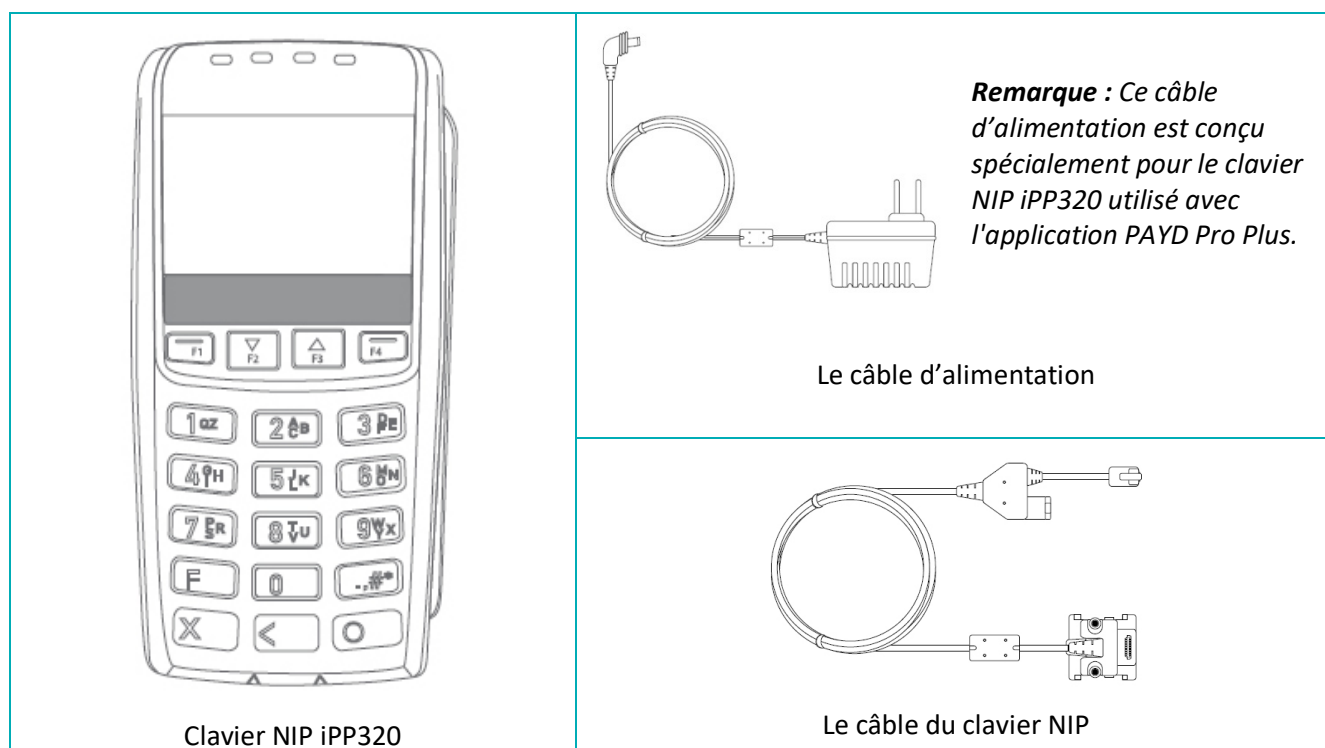


Exigences pour utiliser la solution PAYD Pro Plus en magasin

Pour utiliser le clavier NIP iPP320 avec la solution PAYD Pro Plus en magasin pour ordinateur portable ou de bureau, les éléments suivants doivent être respectés :

- La solution PAYD Pro Plus en magasin fonctionne de façon optimale avec **Internet Explorer 11** sur un ordinateur fonctionnant sous Windows^{MD} 7 ou une version plus récente. Votre ordinateur doit avoir sept (7) ports USB ou plus et son processeur graphique ainsi que sa RAM doivent supporter le système d'exploitation Windows.

- Vous devez ouvrir Windows avec une session d'administrateur, ou vous devez avoir ouvert une session avec le compte d'un des membres du groupe d'administrateurs.
- Votre commerce PAYD Pro Plus doit pouvoir accepter les paiements par cartes au moyen d'un clavier NIP.

Assurez-vous d'avoir reçu les articles suivants de Moneris :

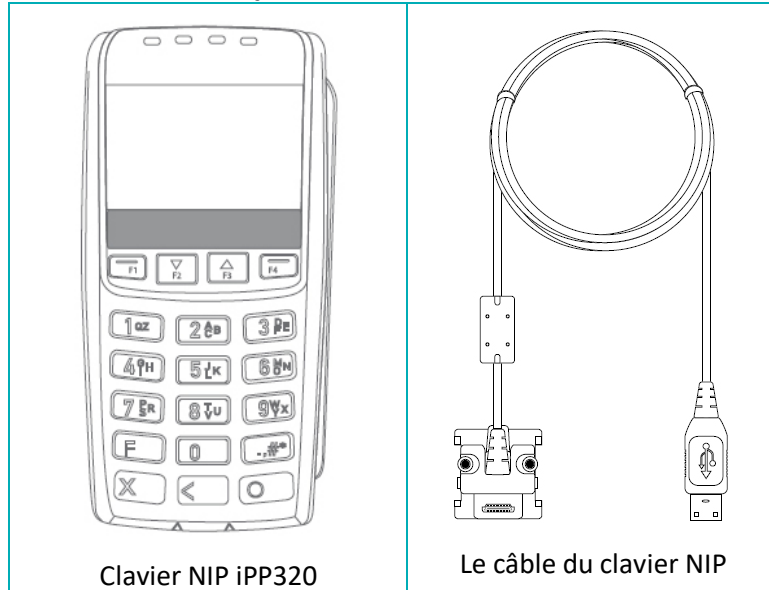

Initialiser le clavier NIP iPP320 avec la solution PAYD Pro Plus mobile

Dans cette section, nous expliquons la façon de configurer le clavier NIP iPP320 afin de l'utiliser avec l'application PAYD Pro Plus.

Facteurs à considérer lors de l'installation

- L'emplacement du clavier NIP lorsqu'il sera utilisé par vos clients doit être à la portée :
 - du router (le câble du clavier NIP mesure 2m (6.6 pi));
 - d'une prise de courant (le câble du bloc d'alimentation externe mesure 1,8m (6 pi));

Remarque : Si le câble du clavier NIP n'est pas assez long, ne branchez pas les câbles Ethernet ou du router ensemble (« connexion en guirlande »). Le clavier NIP iPP320 de la solution PAYD Pro Plus mobile ne prend pas en charge ce type de configuration. Rapprochez plutôt le router de l'endroit où les clients utiliseront le clavier NIP.

Identification de l'ID du clavier NIP

Vous devez connaître l'ID du clavier NIP iPP320 pour pouvoir le faire fonctionner avec votre solution PAYD Pro Plus mobile.

- L'ID du clavier NIP apparaît à l'écran du clavier NIP iPP320 lorsque ce dernier est mis sous tension.
- Il est aussi imprimé sur un collant fixé sur le côté du clavier NIP iPP320 (comme indiqué sur cette image).



Branchement des câbles du clavier NIP iPP320



Remarque : Vous devez absolument utiliser le bloc d'alimentation et les câbles fournis par Moneris conçus pour le clavier NIP iPP320. Le non-respect de cette consigne peut causer un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.

LABEL	DESCRIPTION
1	Clavier NIP iPP320
2	Câble du clavier NIP
3	Câble du bloc d'alimentation externe
4	Prise de courant (ou parasurtenseur)
5	Boîte de jonction
6	Routeur sans fil
7	Signal Wi-Fi
8	iPad d'Apple

Pour brancher les câbles du clavier NIP iPP320 :

1. Retournez le clavier NIP iPP320 ¹ afin de voir le panneau arrière.
2. Branchez le connecteur HDMI du câble du clavier NIP ² au port HDMI situé à l'arrière du clavier NIP iPP320 (soulevez le loquet).
3. Facultatif : Fixez le câble du clavier NIP au clavier NIP iPP320.
 - a. Soulevez le loquet pour exposer les trous de vis.
 - b. Utilisez un tournevis Phillips pour serrer les vis dans le boîtier du connecteur HDMI.
4. Abaissez le loquet pour fixer le câble.


5. Branchez l'autre extrémité du câble du clavier NIP dans un des ports Ethernet du routeur ⁶.
6. Branchez le câble du bloc d'alimentation externe ³ à la boîte de jonction ⁵ du câble du clavier NIP.
7. Branchez l'autre extrémité du câble du bloc d'alimentation externe ³ à une prise de courant ou à un parasurtenseur ⁴.

Le clavier NIP iPP320 se met sous tension et affiche l'écran LANGUAGE/LANGUE.

Vous êtes maintenant prêt à configurer les options du clavier NIP iPP320.

Identification de la version du logiciel du clavier NIP iPP320

Les renseignements relatifs à la version du logiciel du clavier NIP iPP320 apparaissent lorsque ce dernier est mis sous tension. Utilisez ce diagramme pour déterminer la version du logiciel.

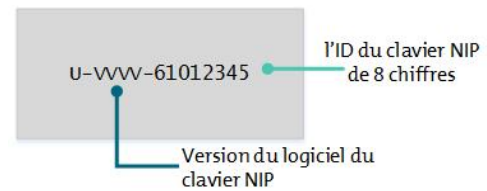





Configuration des options du clavier NIP iPP320

Vous devez configurer le clavier NIP iPP320 pour vous assurer qu'il fonctionne avec le routeur et l'application PAYD Pro Plus.

Remarque : Vous devez configurer chacun des claviers NIP iPP320 que vous avez commandés pour l'application PAYD Pro Plus.

Important : Ces étapes vous indiquent comment configurer la communication par réseau IP à adressage dynamique sur le clavier NIP. Si vous avez de nombreux claviers NIP et de nombreux iPad, ou si vous proposez un réseau Wi-Fi public à vos clients, utiliser une adresse IP distincte est préférable et, par conséquent, le clavier NIP doit être configuré afin d'utiliser la communication par réseau IP à adressage statique. Consultez l'aide en ligne de PAYD Pro Plus afin d'obtenir les directives de configuration du clavier NIP pour utiliser la communication par réseau IP à adressage statique.

Remarque : Ces instructions tiennent pour acquis que vous avez correctement branché le clavier NIP iPP320 à une source de courant, comme décrit dans la section Branchement des câbles du clavier NIP iPP320 à la page 7. La première fois que le clavier NIP iPP320 est mis sous tension, il demeure à l'écran LANGUAGE/LANGUE jusqu'à ce que l'utilisateur choisisse la langue qu'il désire.

1. À l'écran LANGUAGE/LANGUE, choisissez la langue d'affichage du clavier NIP :
 - Appuyez sur la touche **F4** pour choisir le français (**FRAN**).
 - Appuyez sur la touche **F1** pour choisir l'anglais (**ENGL**).
 2. À l'écran MODE, appuyez sur la touche verte  pour sélectionner **SPT**.
 3. À l'écran TYPE COMMUNIC., appuyez sur la touche **F2** pour faire défiler la page et mettre **ETHERNET** en surbrillance. Une fois l'option en surbrillance, appuyez sur la touche verte  pour la sélectionner.
 4. À l'écran TYPE IP ETHERNET, appuyez sur la touche **F4** pour sélectionner **DYNAMIQU**.
 5. Lorsque l'invite « ENTRER CONFIG IP DELAI NOUV ESS » apparaît, appuyez sur la touche verte  pour accepter la valeur par défaut (10 secondes).
 6. Lorsque l'invite « NO. SERIE DU CLAVIER NUM. » apparaît, appuyez sur la touche verte . Le message « TERMINAL RECOMMENCER... » s'affiche.
 7. Une fois le clavier NIP iPP320 remis sous tension, l'écran WELCOME/BONJOUR apparaît.
- Vous êtes maintenant prêt à configurer le clavier NIP iPP320 dans l'application PAYD Pro Plus.


Configuration du clavier NIP iPP320 dans l'application PAYD Pro Plus

Sélection du clavier NIP iPP320


Suivez les instructions ci-dessous pour sélectionner le clavier NIP iPP320 dans l'application PAYD Pro Plus.

Remarque : Suivez ces étapes pour chaque iPad auquel vous désirez jumeler un clavier NIP iPP320.

Remarque : Ce guide explique comment jumeler un clavier NIP iPP320 à un iPad. Si vous avez plus d'un clavier NIP iPP320 et plus d'un iPad, consultez l'aide en ligne de PAYD Pro Plus pour obtenir de plus amples renseignements.


1. Ouvrez une session dans l'application PAYD Pro Plus de l'iPad que vous désirez configurer.
2. Appuyez sur le bouton **Paramètres** ().
3. Dans le menu principal, appuyez sur **Configuration**.
4. À l'écran Configuration, appuyez sur **Périphériques**.
5. À l'écran « Configuration – Périphériques », dans la section **CLAVIER NIP**, activez la fonction **Activer le clavier NIP**.
6. Appuyez sur **Régler**.
7. Dans la fenêtre contextuelle « Configuration Du Clavier NIP » de la section **CONNECTION TYPE**, sélectionnez **Réseau**.
8. Dans la section **NETWORK ADDRESS**, appuyez sur **Recherche**.

L'application PAYD Pro Plus recherche les claviers NIP iPP320 connectés au réseau du routeur, puis les affiche.

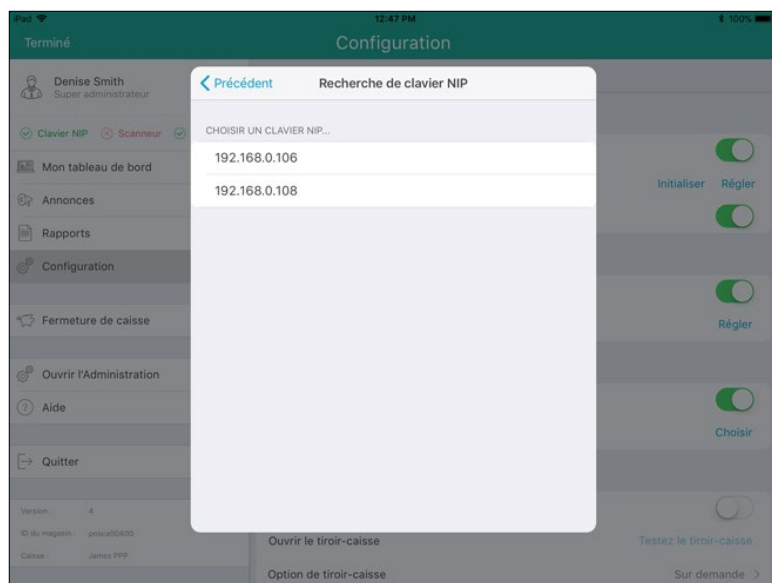


9. Appuyez sur l'adresse IP du clavier NIP, soit « 192.168.0.100 », puis appuyez sur **<Précédent** dans la partie supérieure de la fenêtre contextuelle.

L'adresse IP du clavier NIP est maintenant affichée.

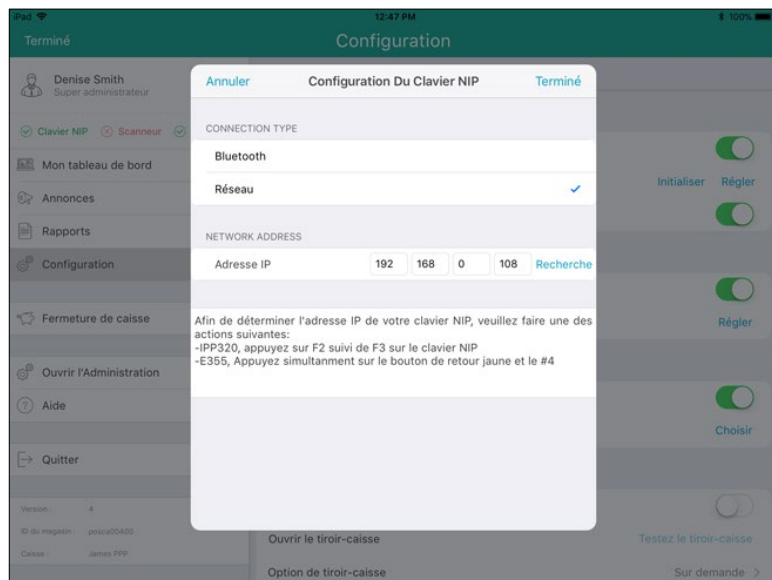

10. Appuyez sur **Terminé** dans le coin supérieur droit de la fenêtre contextuelle de la configuration du clavier NIP.

Le message « Connection au clavier NIP en cours... » s'affiche sur l'écran. Cette tâche peut prendre quelques minutes.

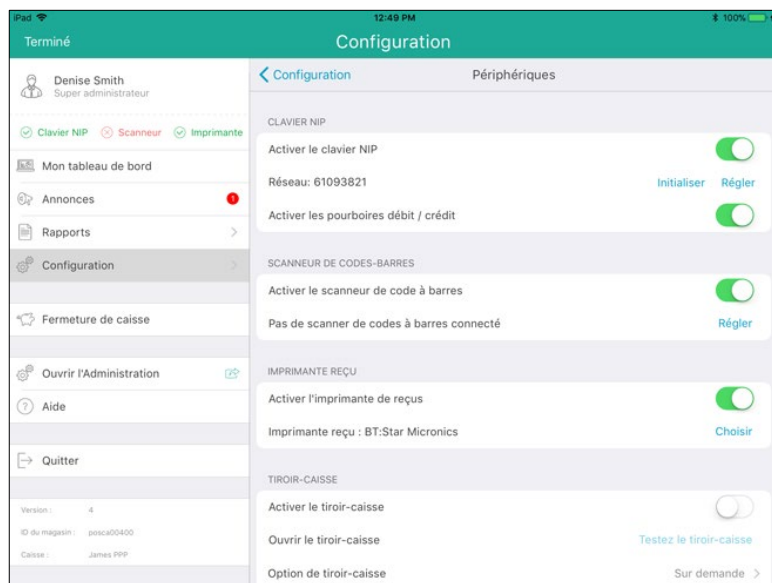

11. Deux options s'offrent à vous :

- Si vous souhaitez pouvoir recevoir des pourboires au moyen du clavier NIP, activez la fonction **Activer les pourboires débit/crédit**.

OU

- Si vous ne souhaitez pas pouvoir recevoir de pourboire au moyen du clavier NIP, n'activez pas cette option.

12. Initialisez le clavier NIP iPP320. Continuez à la section *Initialisation du clavier NIP iPP320* ci-dessous.

Initialisation du clavier NIP iPP320

Une fois le clavier NIP iPP320 sélectionné, il doit être initialisé. Suivez les instructions ci-dessous.

Remarque : *Faites cela pour chaque iPad jumelé à un clavier NIP iPP320.*

1. À l'écran Configuration – Périphériques, dans la section **CLAVIER NIP**, appuyez sur **Initialiser**.

Une fenêtre contextuelle d'avertissement apparaît.

2. Appuyez sur **Oui**.



Le message « Initialisation en cours... » apparaît dans l'application PAYD Pro Plus. Le message « UN MOMENT SVP » apparaît à l'écran du clavier NIP iPP320.

3. Une fois l'initialisation terminée, le message « Le clavier NIP est initialisé correctement » apparaît sur l'iPad. Appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran BONJOUR/WELCOME apparaît de nouveau sur le clavier NIP iPP320, et l'écran Configuration – Périphériques apparaît de nouveau dans l'application PAYD Pro Plus.

Félicitations! Vous êtes maintenant prêt à traiter des transactions par cartes de crédit et de débit *Interac* avec votre application PAYD Pro Plus et le clavier NIP iPP320.

Redémarrage du clavier NIP iPP320

Appuyez sur la touche jaune  et la touche ponctuation  en même temps sur le clavier NIP iPP320. Le clavier NIP iPP320 émettra un signal sonore et redémarrera.

Dépannage des problèmes du clavier NIP iPP320 dans l'application PAYD Pro Plus

Problème	Solution
Le message « Aucun clavier NIP trouvé » apparaît dans la fenêtre contextuelle de « Configuration Du Clavier NIP » lors de la recherche de clavier NIP iPP320.	<p>Suivez ces étapes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consultez la section <i>Branchement des câbles du clavier NIP iPP320</i> à la page 7 pour vous assurer que : <ul style="list-style-type: none"> ▪ le clavier NIP iPP320 est branché à une source de courant; ▪ le câble du clavier NIP est branché au routeur. 2. Fermez votre session PAYD Pro Plus. 3. Ouvrez une session PAYD Pro Plus. 4. Répétez les étapes décrites dans la section <i>Sélection du clavier NIP iPP320</i> à la page 10, en commençant à l'étape 8.
« La connexion avec le clavier NIP n'a pu être établie. Si le problème persiste, veuillez redémarrer le clavier NIP et l'application. »	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fermez votre session PAYD Pro Plus. 2. Redémarrez votre iPad. 3. Débranchez et rebranchez le câble d'alimentation du clavier NIP iPP320 dans la boîte de jonction. 4. Ouvrez une session PAYD Pro Plus. 5. Répétez les étapes décrites dans la section <i>Sélection du clavier NIP iPP320</i> à la page 10.
« Erreur d'initialisation du clavier NIP. »	Communiquez avec le centre d'assistance à la clientèle de Moneris en composant le numéro sans frais 1 855 423-PAYD (7293) .
Le routeur n'est pas à portée du lieu d'utilisation du clavier NIP iPP320.	Pensez à déplacer le routeur plus près du lieu d'utilisation prévu du clavier NIP iPP320 . Pour de l'assistance relative au déplacement du routeur, parlez à votre administrateur de réseau ou à un détaillant de matériel informatique de votre région.
La prise de courant n'est pas à portée du lieu d'utilisation du clavier NIP iPP320.	Pensez à vous servir d'une rallonge ou d'une multiprise protégée contre les surtensions pour vous rapprocher du câble de l'adaptateur d'alimentation.
Le client ne peut pas traiter des transactions.	Si vous utilisez une communication par réseau IP à adressage dynamique, l'adresse IP que le routeur a donnée à votre clavier NIP peut avoir changé. Consultez les étapes de la section <i>Sélection du clavier NIP iPP320</i> à la page 10 pour en savoir plus.

ec la solution en magasin plus en ma

Initialiser le clavier NIP iPP320 avec la solution PAYD Pro Plus en magasin

Dans cette section, nous expliquons comment configurer le clavier NIP iPP320 afin de l'utiliser avec la solution en magasin PAYD Pro Plus.

Téléchargement et installation du pilote USB

Suivez les directives suivantes afin de connecter votre clavier NIP iPP320 à votre ordinateur au moyen d'une connexion par câble USB.

Remarque : Si vous possédez plusieurs caisses, suivez ces étapes pour chaque ordinateur utilisant un clavier NIP iPP320.

1. Lancez Internet Explorer.
2. Consultez le site <https://github.com/moneris/>.
3. Lorsque la page « Moneris » s'affiche, trouvez le lien **IPP320-PINpad-USB-driver**, puis cliquez sur ce dernier.
4. Lorsque la page « Moneris/IPP320-PINpad-USB-driver » s'affiche, trouvez l'entrée **TeliumUSBJungoDriverforWindows-v280.zip**, puis cliquez sur celle-ci.
5. Cliquez sur le bouton **Download**, puis sauvegardez le fichier compressé (.zip) sur votre ordinateur.
6. Décompressez le fichier **TeliumUSBJungoDriverforWindows-v280.zip**, puis cliquez sur le fichier exécutable (.exe) afin de commencer l'installation.
7. Dans les boîtes de dialogue au sujet de l'installation, cliquez sur le bouton **Next** chaque fois que vous êtes invité à le faire, puis cliquez sur le bouton **Install**.
8. Une fois le pilote installé, continuez à la section *Branchement du clavier NIP iPP320 à l'ordinateur* ci-dessous.

Branchement du clavier NIP iPP320 à l'ordinateur

Remarque : Si vous possédez plusieurs caisses, suivez ces étapes pour chaque ordinateur utilisant un clavier NIP iPP320.




LABEL	DESCRIPTION
1	Clavier NIP iPP320
2	Câble du clavier NIP
3	Connecteur USB
4	Port USB de l'ordinateur

Pour brancher le câble du clavier NIP à l'ordinateur :

1. Retournez le clavier NIP iPP320 ¹ afin de voir le panneau arrière.
 2. Branchez le connecteur HDMI du câble du clavier NIP ² au port HDMI situé à l'arrière du clavier NIP (soulevez le loquet).
 3. Facultatif : Fixez le câble du clavier NIP au clavier NIP iPP320.
 - a. Soulevez le loquet pour exposer les trous de vis.
 - b. Utilisez un tournevis Phillips pour serrer les vis dans le boîtier du connecteur HDMI.
 4. Abaissez le loquet pour fixer le câble.
 5. Branchez l'autre extrémité du câble du clavier NIP ³ dans un des ports USB de l'ordinateur ⁴.
- Une fois le clavier NIP iPP320 branché, Windows le détectera et installera les pilotes requis.

Identification de la version du logiciel

Les renseignements relatifs à la version du logiciel du clavier NIP iPP320 apparaissent lorsque ce dernier est mis sous tension. Utilisez ce diagramme pour déterminer la version du logiciel.

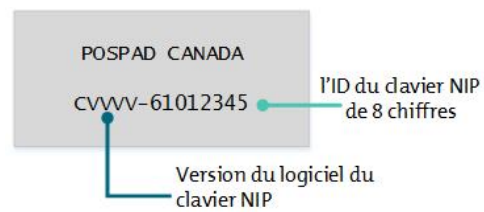





Vérification du pilote USB

Suivez les instructions ci-dessous pour déterminer si le pilote USB requis pour le clavier NIP iPP320 est installé sur votre ordinateur.




1. Cliquez sur le menu **Démarrer**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Ordinateur**, puis cliquez sur **Gérer**.
L'écran Gestion de l'ordinateur apparaît.
3. Cliquez sur **Gestionnaire de périphériques**.
4. Cliquez sur la flèche à l'avant de **Ports (COM et LPT)** pour afficher les ports disponibles.
5. Dans la liste des ports, cherchez **SAGEM Telium**. C'est le nom du pilote pour le clavier NIP iPP320.
 - Si le pilote SAGEM Telium est présent, rendez-vous à la section *Configuration des options du clavier NIP iPP320* à la page 17.
 - S'il est absent, retournez à la section *Téléchargement et installation du pilote USB* à la page 15 et assurez-vous d'installer correctement le pilote USB.

Configuration des options du clavier NIP iPP320

1. Redémarrez le clavier NIP iPP320.
 - Appuyez sur la touche jaune  et la touche ponctuation  en même temps sur le clavier NIP iPP320. Le clavier NIP iPP320 émettra un signal sonore et redémarrera.
2. Lorsque les renseignements relatifs à la version du logiciel apparaissent à l'écran, vous avez 10 secondes pour appuyer sur la touche rouge , puis sur la touche verte .



Remarque : Si l'écran WELCOME/BONJOUR apparaît, répétez l'étape 1 pour redémarrer le clavier NIP iPP320.

3. À l'écran LANGUAGE/LANGUE, choisissez la langue d'affichage du clavier NIP :
 - Appuyez sur la touche **F4** pour choisir le français (**FRAN**).
 - Appuyez sur la touche **F1** pour choisir l'anglais (**ENGL**).
4. À l'écran TYPE CABLE, appuyez sur la touche verte  pour sélectionner **USB**.
5. À l'écran QR-CODE appuyez sur la touche **F4** pour sélectionner **NON**.
6. À l'écran BIP, appuyez sur la touche **F1** pour sélectionner **OUI**.
7. À l'écran ID TERMINAL appuyez sur la touche verte .
8. À l'écran NO. SERIE DU CLAVIER NUM., appuyez sur la touche verte .

Un résumé de vos choix apparaît à l'écran du clavier NIP iPP320, puis l'écran BONJOUR/WELCOME apparaît de nouveau.


Configuration de PAYD Pro Plus pour utiliser le clavier NIP iPP320


Comme vous êtes un commerçant pouvant accepter les paiements intégrés, votre solution PAYD Pro Plus en magasin est déjà configurée pour traiter les transactions au moyen d'un clavier NIP iPP320 intégré. Vous devez maintenant apporter quelques modifications à la configuration de PAYD Pro Plus pour compléter l'intégration.

Activation du clavier NIP iPP320

Suivez les instructions ci-dessous pour permettre à PAYD Pro Plus de reconnaître le clavier NIP iPP320.

Remarque : Si vous avez plusieurs caisses, vous n'avez qu'à configurer un ordinateur, car vous pouvez contrôler les options de configuration pour tous les appareils de PDV de l'entreprise à partir de l'écran Caisse.

1. Ouvrez une session d'Administration Moneris PAYD^{MD}.
2. À partir de l'écran principal d'Administration Moneris PAYD, cliquez sur le bouton **Configuration** ().
3. Dans le menu Configuration, cliquez sur **Caisses**.
4. À l'écran « Caisses », cliquez sur le menu déroulant **Utiliser le clavier NIP** et sélectionnez **Oui** pour chaque caisse enregistreuse que vous voulez équiper d'un clavier NIP.

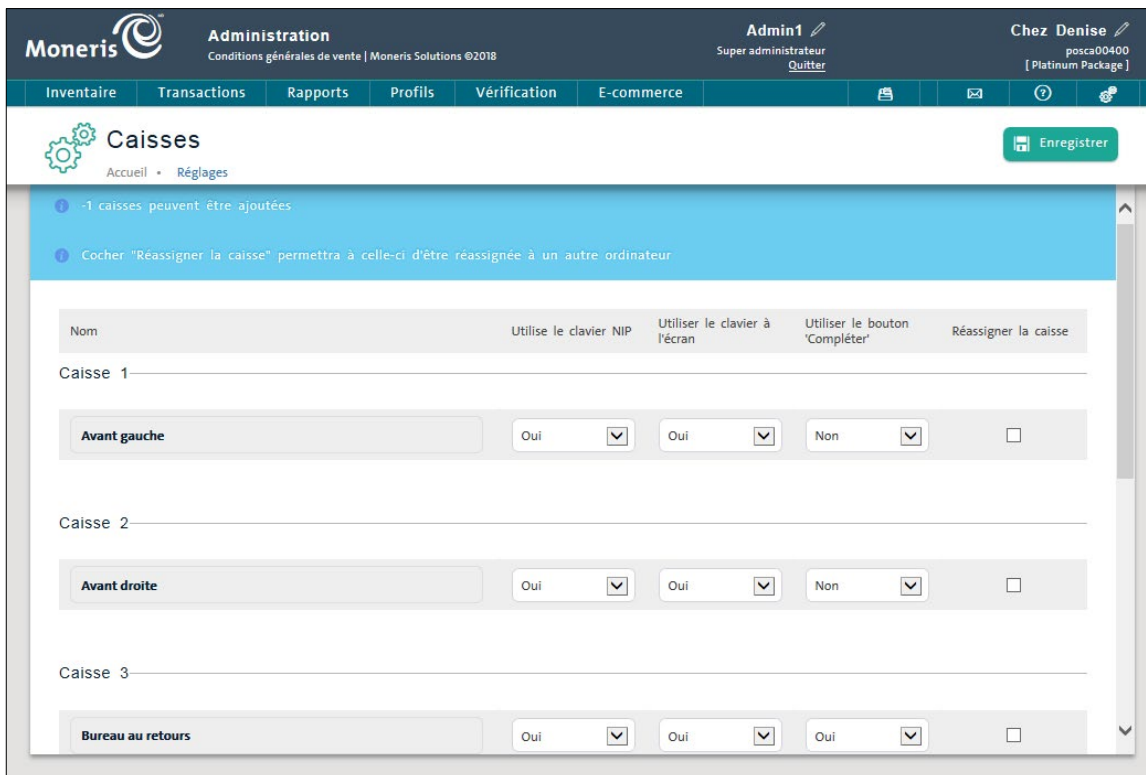


Nom	Utilise le clavier NIP	Utiliser le clavier à l'écran	Utiliser le bouton 'Compléter'	Réassigner la caisse
Caisse 1				
Avant gauche	Oui	Oui	Non	<input type="checkbox"/>
Caisse 2				
Avant droite	Oui	Oui	Non	<input type="checkbox"/>
Caisse 3				
Bureau au retours	Oui	Oui	Oui	<input type="checkbox"/>

5. Cliquez sur le bouton **Enregistrer** dans la partie supérieure de l'écran.

Établissement de la communication avec le clavier NIP iPP320


1. Ouvrez l'écran PDV :

- a. Sur votre Bureau, double-cliquez sur l'icône PAYD Pro Plus ().
- b. À l'écran d'ouverture de session, saisissez vos renseignements d'identification PAYD (**ID de l'employé, Mot de passe et ID du magasin**).
- c. Cliquez sur **Ouverture de session**.

L'écran PDV s'affiche.

2. À l'écran PDV, cliquez sur l'onglet **Outils** situé dans le coin inférieur droit de l'écran.

3. Dans l'onglet Outils, vous verrez un message indiquant que le logiciel essaie de communiquer avec le clavier





NIP iPP320. À ce moment, l'indicateur de statut du clavier NIP est rouge (.



4. Une fois la communication établie, l'écran BONJOUR/WELCOME apparaîtra sur le clavier NIP iPP320, et

l'indicateur de statut du clavier NIP deviendra noir (.

Félicitations! Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre clavier NIP iPP320 avec votre solution PAYD Pro Plus en magasin.

Dépannage des problèmes du clavier NIP iPP320 avec la solution PAYD Pro Plus en magasin

Problème	Solution
<p>Le message « Communication avec le clavier NIP en cours... » reste affiché, et l'indicateur de statut demeure rouge .</p>	<p>L'écran PDV n'a pas réussi à communiquer avec le clavier NIP iPP320.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur l'indicateur de statut du clavier NIP rouge (). <p>La fenêtre contextuelle de confirmation apparaît.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Cliquez sur Rapide. <p>PAYD Pro Plus réessaiera de communiquer avec le clavier NIP iPP320.</p> <p>Si cela ne fonctionne pas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur l'indicateur de statut du clavier NIP rouge (). <p>La fenêtre contextuelle de confirmation apparaît.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Cliquez sur Complète. <p>PAYD Pro plus essaiera d'initialiser le clavier NIP iPP320, puis communiquera de nouveau avec lui.</p>
<p>Vous êtes coincé dans une boucle et êtes incapable d'initialiser le clavier NIP iPP320.</p>	<p>Si vous êtes incapable d'initialiser le clavier NIP iPP320, communiquez avec le centre d'assistance à la clientèle de Moneris en composant le numéro sans frais 1 855 423-PAYD (7293).</p>
<p>« La connexion au clavier NIP n'a pu être établie. Si le problème persiste, veuillez redémarrer le clavier NIP et l'application. »</p>	<p>Si ce message apparaît, vous pouvez essayer de réinitialiser la connexion du clavier NIP iPP320 à l'écran PDV.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dans la fenêtre contextuelle « Erreur d'initialisation du clavier NIP », cliquez sur Oui. <ol style="list-style-type: none"> 2. Cliquez sur l'indicateur de statut du clavier NIP rouge (). <p>La fenêtre contextuelle « Confirmer » s'affiche.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Cliquez sur Rapide. PAYD Pro Plus réessaiera de communiquer avec le clavier NIP iPP320. 4. Si le problème persiste, fermez l'écran PDV, puis rouvrez-le. 5. Suivez les étapes décrites dans la section <i>Établissement de la communication avec le clavier NIP iPP320</i> à la page 19.

Problème	Solution
<p>Vous êtes coincé dans une boucle et êtes incapable de communiquer avec le clavier NIP iPP320.</p>	<p>Si vous êtes incapable de communiquer avec le clavier NIP iPP320 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fermez l'écran PDV. 2. Redémarrez le clavier NIP iPP320 : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Appuyez sur la touche jaune  et la touche ponctuation  en même temps sur le clavier NIP iPP320. Le clavier NIP iPP320 émettra un signal sonore et redémarrera. 3. Suivez les étapes décrites dans la section <i>Établissement de la communication avec le clavier NIP iPP320</i> à la page 19. 4. Si le problème persiste, communiquez avec le centre d'assistance à la clientèle de Moneris en composant le numéro sans frais 1 855 423-PAYD (7293).



Soutien marchand

Chez Moneris, nous sommes toujours prêts à vous aider, 24 heures sur 24.

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre solution de paiement, nous pouvons vous aider en tout temps.

Nous ne sommes qu'à un clic près.

- Visitez moneris.com/soutien-PAYDProPlus-mobile pour :
 - consulter la FAQ concernant la configuration et l'utilisation de PAYD Pro Plus;
 - télécharger les guides PAYD Pro Plus pour obtenir de l'aide au sujet du démarrage, de l'installation du matériel, de la configuration et de l'utilisation.
- Visitez magasin.moneris.com pour acheter vos fournitures pour point de vente et vos rouleaux de papier.
- Visitez moneris.com/ressources pour obtenir des nouvelles et des tendances au sujet de l'industrie du paiement, des histoires de réussite des clients, ainsi que des rapports trimestriels et des aperçus.

Vous avez besoin de nous sur place? Nous y serons.

Moneris offre une installation sur place rapide et sans souci de votre solution de PDV complète sur iPad par nos techniciens. Communiquez avec nous en composant le **1 866 MONERIS** ou consultez la page moneris.com/PDViPad pour en savoir plus.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

Appelez le centre d'assistance à la clientèle de Moneris (ouvert en tout temps) au **1 866 319-7450**. Un agent sera ravi de vous aider.

Vous pouvez aussi nous envoyer un message sécuritaire en ouvrant une session Marchand Direct^{MD} à l'adresse moneris.com/monmarchanddirect.



PRÊT POUR LES PAIEMENTS

MONERIS, MONERIS PRÊT POUR LES PAIEMENTS & dessin et MARCHAND DIRECT sont des marques de commerce déposées de Corporation Solutions Moneris. MONERIS PAYD et PAYD PRO PLUS sont des marques de commerce déposées de Corporation Solutions Moneris. APPLE et IPAD sont des marques de commerce d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques ou marques de commerce déposées appartiennent à leurs titulaires respectifs.

© 2019 Corporation Moneris Solutions, 3300, rue Bloor Ouest, Toronto (Ontario), M8X 2X2. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de diffuser le présent document, que ce soit en partie ou en totalité, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par photocopie, sans l'autorisation de Corporation Solutions Moneris. Le présent document est uniquement fourni à titre informatif. Ni Corporation Solutions Moneris ni l'une de ses sociétés affiliées ne sont responsables de tout dommage direct, indirect, accessoire, consécutif ou exemplaire découlant de l'utilisation de tout renseignement contenu dans le présent document. Ni Moneris, ni l'une de ses sociétés affiliées, ni l'un de ses ou de leurs concédants ou titulaires de licence, prestataires de services ou fournisseurs ne garantit ni ne fait de déclaration concernant l'utilisation ou les résultats découlant de l'utilisation des renseignements, du contenu et du matériel se trouvant dans le présent guide en ce qui a trait à leur bien-fondé, leur exactitude, leur fiabilité ou autrement. Le présent document n'a pas été autorisé, commandité ou autrement approuvé par Apple Inc.

Votre traitement des transactions par cartes de débit et de crédit est régi par les modalités de vos ententes associées aux services de traitement des transactions par cartes de débit et de crédit PAYD conclues avec Corporation Solutions Moneris. Il vous incombe de suivre en tout temps les procédures de traitement des transactions par carte appropriées. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le **Manuel d'utilisation à l'intention du commerçant** à l'adresse moneris.com/soutien ainsi que les modalités de vos ententes associées au traitement des transactions par cartes de débit et de crédit ou aux autres services applicables conclues avec Corporation Solutions Moneris.